Guia do usuário magicolor [®] 2430 DL

4139-7743-06E 1800769-006F

Obrigado

Obrigado por adquirir uma magicolor 2430 DL. Você fez uma escolha excelente. Sua magicolor 2430 DL foi especialmente projetada para um perfeito desempenho em Windows, Macintosh e outros ambientes.

Marcas registradas

KONICA MINOLTA e o logotipo KONICA MINOLTA são marcas comerciais ou registradas da KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

magicolor é uma marca comercial ou marca registrada da KONICA MINOLTA PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC.

Aviso de copyright

Copyright © 2006 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan. Todos os direitos reservados. Este documento, ou qualquer parte dele, não pode ser copiado, transferido ou transmitido para qualquer outro meio ou idioma sem o expresso consentimento por escrito da KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

Aviso

KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. reserva-se o direito de efetuar alterações neste guia e no equipamento aqui descrito, sem notificação. Foi feito um esforço considerável no sentido de assegurar que este guia esteja livre de imprecisões e omissões. Contudo, a KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. não assume garantia de qualquer tipo, inclusive, mas não limitada a quaisquer garantias implicadas de comercialização e de adequação para uma finalidade em particular, com respeito a este guia.

KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. não assume responsabilidade ou obrigação por erros contidos neste manual ou por danos incidentais, especiais ou conseqüentes que surjam do fornecimento deste guia, ou pelo uso deste manual na operação do equipamento, ou em conexão com o desempenho do equipamento quando assim operado.

CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE

Este pacote contém os seguintes materiais fornecidos por Konica Minolta Business Technologies, Inc. (KMBT): software incluído como parte do sistema de impressão, os dados de contorno codificados digitalmente e legíveis por máquina, codificados no formato especial e na forma criptografada ("Programas de Fonte"), outro software que seja executado em um sistema de computador para uso em conjunto com o Software de Impressão ("Software de Host"), e materiais escritos de explicações referentes ("Documentação"). O termo "Software" deve ser usado para descrever Software de Impressão, Programas de Fonte e/ou Software de Host, incluindo também quaisquer atualizações, versões alteradas, adições e cópias do software. O software será licenciado para você (usuário) sob os termos deste Contrato.

A KMBT concede ao usuário uma sub-licença não-exclusiva para a utilização do software e da documentação, desde que o usuário concorde com os seguintes pontos:

- Você pode usar o software de impressão com os programas de fonte que o acompanham para a reprodução de imagens nos dispositivos licenciados, unicamente para os seus próprios fins comerciais internos.
- 2. Adicionalmente à licença para programas de fonte prevista no parágrafo 1 ("Software de Impressão") acima, você pode usar programas de fontes romanas para reproduzir espessuras, estilos e versões de letras, numerais, caracteres e símbolos ("tipos de letras") na tela ou no monitor para os seus próprios fins comerciais internos.
- 3. Você está autorizado a criar uma cópia de backup do software de host, desde que a sua cópia de backup não seja instalada ou usada em qualquer computador. Não obstante as restrições acima, você pode instalar o software de host em um número arbitrário de computadores, unicamente para o uso com um ou mais sistemas de impressão executando o software de impressão.
- 4. As respectivas autorizações de uso determinadas neste Contrato podem ser transferidas a um titular dos direitos e interesses de licença de tal software e documentação ("Titular"), desde que entregue ao titular todas as cópias de tal software e documentação, e o titular concorde com todos os termos e condições deste Contrato.
- 5. Você concorda em não alterar, adaptar ou traduzir o software e a documentação.
- Você concorda que não tentará modificar, desmontar, descriptografar, efetuar engenharia reversa ou descompilar o software.
- A KMBT permanece titular de direitos, proprietária e concessora de licença do software e da documentação, assim como de quaisquer reproduções.
- 8. As marcas registradas devem ser usadas de acordo com as práticas comerciais aceitas, inclusive a identificação do nome de proprietário da marca registrada. Marcas registradas apenas podem ser usadas para identificar impressões produzidas pelo software. Tal utilização da qualquer marca registrada não entitula o usuário a quaisquer direitos de propriedade sobre esta marca registrada.
- 9. O usuário não está autorizado a alugar, oferecer concessão, sublicença, emprestar ou transferir versões ou cópias de software não usado, ou de software contido em qualquer mídia não usada, exceto como parte integrante da transferência total de software e documentação completos, conforme descrito acima.
- 10. Em hipótese alguma, a KMBT ou seu concessor de licença serão responsáveis pelo usuário, em casos de danos INDIRETOS E REPRESSIVOS, acidentais ou conseqüenciais, ou danos especiais, incluindo quaisquer perdas de lucros ou de economias, mesmo que a KMBT tenha sido avisada sobre a possibilidade de tais danos, como também por reivindicações de terceiros. A KMBT ou seu concessor de licença não oferecem nenhuma garantia, seja expressa ou implícita, relativa ao software, incluindo, e sem limitações, garantias de explorabilidade, adequação a finalidades particulares, título e não-violação dos direitos

- de terceiros. Alguns países ou jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de danos acidentais, consequenciais ou especiais. Neste caso, as limitações acima não se aplicam.
- 11. Aviso aos Usuários Finais do Governo: O Software e a sua Documentação são "Itens Comerciais", conforme a definição deste termo em 48 C.F.R. §2.101, consistindo em "Software Comercial de Computador" e "Documentação de Software Comercial de Computador", como estes termos são usados em 48 C.F.R. 12.212. De acordo com 48 C.F.R. 12.212 e 48 C.F.R. 227.7202-1 até 227.7202-4, todos os usuários do governo norte-americano adquirem o software apenas com os direitos em conformidade com os termos e condições aqui descritos.
- 12. Você concorda que o Software não poderá ser enviado por remessa, transferido ou exportado de qualquer maneira proibida conforme as leis, restrições ou regulamentações de exportação aplicáveis em qualquer país.

Somente para os estados membros da UE

Este símbolo significa: Não jogue este produto no lixo doméstico.

Contate as autoridades locais para obter instruções sobre a eliminação apropriada. Se você estiver comprando um novo dispositivo, poderá entregar o aparelho usado ao revendedor para que este providencie a eliminação/reciclagem apropriada. A reciclagem deste produto colabora para a conservação de recursos naturais e prevenção de consequências potencialmente negativas para o meio-ambiente e saúde humana, causadas pelo manuseio inadequado de lixo.





Conteúdo

1	Familiarização com a sua impressora 2 Requisitos de espaço 2 Componentes da impressora 3 Vista frontal 3 Vista frontal com opções 4 Vista traseira com opções 4	1
(n:	Instalação de software	5
	Desinstalar o driver de impressora	
(p	eara Windows) 9 Exibir as configurações do driver de impressora (para Windows) 9 Windows XP/Server 2003 9 Windows 2000/Me/98SE/NT 4.0 10	

Conteúdo i

	Botões comuns 10
	OK 10
	Cancelar 10
	Aplicar 10
	Ajuda 10
	Easy Set 11
	Layout da página 11
	Figura da impressora 11
	Guia Configuração 11
	Guia Papel 11
	Guia Qualidade 12
	Guia Configuração de opções de dispositivo 12
3	Usar o Modo de exibição de Windows e o Centro de monitoração de status
da	impressora
	Como trabalhar com o Modo de exibição 14
	Introdução 14
	Abrir o Modo de exibição e exibir o Status dos suprimentos 14
	Alterar o tamanho da janela do Modo de exibição 14
	The second of th
	Reconhecer os alertas do Modo de exibição 15
	Recuperação de um alerta do Modo de exibição 15
	Fechar o Modo de exibição 15
	Como trabalhar com o Centro de monitoração de status da impressora 16
	Introdução 16
	Requisitos de sistema 16
	Abrir o Centro de monitoração de status da impressora e exibir o Status de
	Tibrii o contro do montoração do clatao da improceda e extibir o clatae de
	suprimentos 16
	suprimentos 16
	Usar o Centro de monitoração de status da impressora 17
	Usar o Centro de monitoração de status da impressora 17 Como reconhecer alertas do Centro de monitoração de status da
im	Usar o Centro de monitoração de status da impressora 17 Como reconhecer alertas do Centro de monitoração de status da pressora 18
im	Usar o Centro de monitoração de status da impressora 17 Como reconhecer alertas do Centro de monitoração de status da
	Usar o Centro de monitoração de status da impressora 17 Como reconhecer alertas do Centro de monitoração de status da pressora 18 Fechar o Centro de monitoração de status da impressora 18
im 4	Usar o Centro de monitoração de status da impressora 17 Como reconhecer alertas do Centro de monitoração de status da pressora 18 Fechar o Centro de monitoração de status da impressora 18 Painel de controle da impressora e menu de configuração
	Usar o Centro de monitoração de status da impressora 17 Como reconhecer alertas do Centro de monitoração de status da pressora 18 Fechar o Centro de monitoração de status da impressora 18 Painel de controle da impressora e menu de configuração
	Usar o Centro de monitoração de status da impressora 17 Como reconhecer alertas do Centro de monitoração de status da pressora 18 Fechar o Centro de monitoração de status da impressora 18 Painel de controle da impressora e menu de configuração
	Usar o Centro de monitoração de status da impressora 17 Como reconhecer alertas do Centro de monitoração de status da pressora 18 Fechar o Centro de monitoração de status da impressora 18 Painel de controle da impressora e menu de configuração
	Usar o Centro de monitoração de status da impressora 17 Como reconhecer alertas do Centro de monitoração de status da pressora 18 Fechar o Centro de monitoração de status da impressora 18 Painel de controle da impressora e menu de configuração
	Usar o Centro de monitoração de status da impressora 17 Como reconhecer alertas do Centro de monitoração de status da pressora 18 Fechar o Centro de monitoração de status da impressora 18 Painel de controle da impressora e menu de configuração
	Usar o Centro de monitoração de status da impressora 17 Como reconhecer alertas do Centro de monitoração de status da pressora 18 Fechar o Centro de monitoração de status da impressora 18 Painel de controle da impressora e menu de configuração
	Usar o Centro de monitoração de status da impressora 17 Como reconhecer alertas do Centro de monitoração de status da pressora 18 Fechar o Centro de monitoração de status da impressora 18 Painel de controle da impressora e menu de configuração
	Usar o Centro de monitoração de status da impressora 17 Como reconhecer alertas do Centro de monitoração de status da pressora 18 Fechar o Centro de monitoração de status da impressora 18 Painel de controle da impressora e menu de configuração
	Usar o Centro de monitoração de status da impressora 17 Como reconhecer alertas do Centro de monitoração de status da pressora 18 Fechar o Centro de monitoração de status da impressora 18 Painel de controle da impressora e menu de configuração
	Usar o Centro de monitoração de status da impressora 17 Como reconhecer alertas do Centro de monitoração de status da pressora 18 Fechar o Centro de monitoração de status da impressora 18 Painel de controle da impressora e menu de configuração
	Usar o Centro de monitoração de status da impressora 17 Como reconhecer alertas do Centro de monitoração de status da pressora 18 Fechar o Centro de monitoração de status da impressora 18 Painel de controle da impressora e menu de configuração
	Usar o Centro de monitoração de status da impressora 17 Como reconhecer alertas do Centro de monitoração de status da pressora 18 Fechar o Centro de monitoração de status da impressora 18 Painel de controle da impressora e menu de configuração

O uso do driver de impressora 10

ii Conteúdo

5	Impressão direta35 Impressão direta 36
	Impressão direta de uma câmera digital 36
6	O uso de mídia
	Papel liso (Papel reciclado) 41 Alta gramatura 42 Envelopes 43 Etiqueatas 44
	Timbre 45 Cartão postal 46 Transparências 47
	Brilhante 48 O que é a área (imprimível) garantidamente representável? 48 Área representável—Envelopes 49
	Margens da página 49
	Carregar mídia 50 Bandeja 1 (Bandeja multiuso) 50
	Carregar papel liso 50
	Outras mídias 52
	Carregar envelopes 52
	Carregar Etiquetas/Cartão postal/Alta gramatura/Transparência 56
	Bandeja 2 57
	Carregar papel liso 57
	Impressão duplex 61
	Bandeja de saída 62 Armazenamento de mídia 63
	Armazenamento de midia 63
7	Substituição de consumíveis65
	Substituição de consumíveis 66
	Informações sobre cartuchos de toner 66
	Substituição de um cartucho de toner 69
	Substituição do cartucho de tambor 74
8	Manutenção da impressora77
	Manutenção da impressora 78
	Limpeza da impressora 80
	Exterior 80
	Interior 81
	Limpeza do rolo de alimentação de mídia e das lentes laser 81 Limpeza dos rolos de alimentação da opção de duplex 84
	Limpeza dos rolos de alimentação da opção de duplex 64 Limpeza dos rolos de alimentação de mídia para bandeja 2 85
	Armazenamento da impressora 86
	/ inaconamonto da improporta do

Conteúdo iii

9	Localização de defeitos87
	Introdução 88
	Impressão da página de configuração 88
	Prevenir atolamentos de mídia 89
	A trilha da mídia 90
	Eliminar atolamentos de mídia 90
	Mensagens de atolamento de mídia e procedimentos de eliminação 91
	Eliminar um atolamento de mídia na impressora 92
	Eliminar um atolamento de mídia da Bandeja 2 95
	Eliminar um atolamento de mídia da opção de duplex 97
	Resolução de problemas com atolamentos de mídia 99
	Resolução de outros problemas 102
	Resolução de problemas com a qualidade de impressão 107
	Mensagens de estado, erro e serviço 113
	Mensagens padrão de estado 113
	Mensagens de erro (Aviso) 114
	Mensagens de erro (Chamada de operador) 115
	Mensagens de serviço 118
10	Instalação de acessórios119
. •	Introdução 120
	Proteção antiestática 120
	Módulos DIMM (Dual In-Line Memory Modules) 121
	Instalar um DIMM 122
	Opção de duplex 124
	Instalação da opção de duplex 125
	Bandeja 2 127
	Instalar a Bandeja 2 128
	Capa de proteção contra poeira 129
	Instalação da capa de proteção contra poeira 129
	Como carregar mídia na Bandeja 1 com a capa de proteção contra poeira
	instalada 130
^	Anândina 122
A	Apêndice
	Especificações técnicas 134
	Impressora 134
	Tabela - Expectativas de vida útil dos consumíveis 137
	Nossa preocupação com o meio ambiente 138
	O que é um produto ENERGY STAR? 138
	O que e um produto ENEROT STAR! 130


iv Conteúdo


Introdução

Familiarização com a sua impressora

Requisitos de espaço

Para assegurar a fácil operação, substituição de consumíveis e manutenção, mantenha os requisitos de espaço recomendados, conforme descrito abaixo.

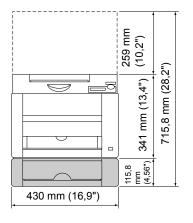

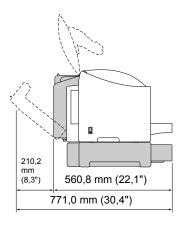

Vista frontal

Vista lateral




As opções aparecem sombreadas na figura acima.


Componentes da impressora


As seguintes figuras mostram os componentes integrantes da sua impressora, os quais são mencionados em várias partes deste manual; por isso, é recomendável conhecê-los.

Vista frontal

- 1—Bandeja de saída
- 2—Painel de controle
- 3—Tampa frontal
- 4—KONICA MINOLTA Porta de impressão direta de câmera digital
- 5—Bandeja 1 (Bandeja multiuso)
- 6—Interruptor elétrico
- 7—Tampa superior
- 8—Unidade de correia de transferência
- 9-Unidade de fusor
- 10—Alavancas de separação do fusor
- 11—Cartucho de tambor
- 12—Carrossel de cartucho de toner (com 4 cartuchos de toner: C, M, Y e K)
- 13-Porta USB
- 14—Porta de interface Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX (IEEE802.3)
- 15—Cartucho de toner

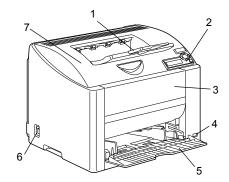


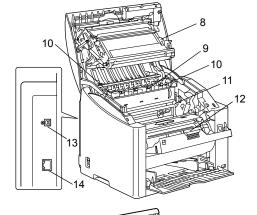

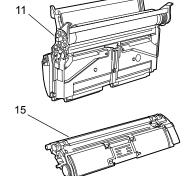


Vista frontal com opções

1—Bandeja 2

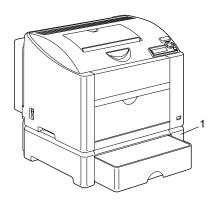

Vista traseira com opções

1—Opção de duplex

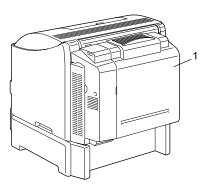

Instalação de software



CD-ROM de utilitários e documentação

Drivers

Drivers	Uso/Benefício
Driver de impressora para Windows XP/Server 2003/2000	Estes drivers possibilitam o acesso a todos os recursos da
Driver de impressora para Windows Me/ 98SE	finalização e avançado. Veja
Driver de impressora para Windows NT 4.0	também "Exibir as configurações do driver de impressora (para Windows)" na pág. 9.
Driver de impressora para Macintosh OS X	willdows) ha pag. 9.
Driver de impressora para Linux	



Para mais detalhes sobre drivers de impressora Macintosh e Linux, consulte o Guia de Referência magicolor 2430 DL.



Para mais detalhes sobre a instalação de drivers de impressora, consulte o Guia de instalação magicolor 2430 DL.

Utilitários

Utilitários	Uso/Benefício
Modo de exibição (só Windows)	No Modo de exibição de status pode ser consultado o estado atual da impressora, como informações de consumíveis e erros.
	Para informações detalhadas, consulte "Como trabalhar com o Modo de exibição" na pág. 14.
Centro de monitoração de status da impressora (só Windows)	O status dos produtos KONICA MINOLTA na mesma rede pode ser verificado.
	Para informações detalhadas, consulte "Como trabalhar com o Centro de monitoração de status da impressora" na pág. 16.
Conexão da Web PageScope	O navegador da Web permite verificar o estado das impressoras e alterar cada uma das configurações.
	Para detalhes, consulte o Guia de Referência magicolor 2430 DL.

Requisitos de sistema

- Computador pessoal
 - Pentium 2:400 MHz (Pentium 3:500 MHz ou superior recomendado.)
 - Power Mac G3 ou superior (G4 ou superior recomendado.)
- Sistema operacional
 - Microsoft Windows XP Home Edition/Professional, Windows Server 2003, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE, Windows NT 4.0



O driver de 64 bit suporta sistemas operacionais x64 em execução nas plataformas AMD64 ou Intel Pentium 4 com EM64T.

- Mac OS X 10.2 ou superior
- Red Hat Linux 8.0 ou superior, SuSE Linux 8.1 ou superior
- Espaço livre no disco rígido
 - Aproximadamente 20 MB de espaço livre no disco rígido para o driver de impressora e o modo de exibição
 - Aproximadamente 128 MB de espaço livre no disco rígido para processamento de imagem
- RAM 128 MB ou mais
- Drive de CD-ROM/DVD
- Interface I/O
 - Porta de interface Ethernet 10Base-T/100Base-TX (IEEE 802.3)
 - Porta compatível para USB Revision 2.0 e USB Revision 1.1



Para mais detalhes sobre drivers de impressora Macintosh e Linux, consulte o Guia de Referência magicolor 2430 DL.

Selecionar opções/predefinições de driver (para Windows)

Antes de começar a trabalhar com a sua impressora, é recomendável verificar/alterar as configurações padrão de driver. Adicionalmente, caso tenha opções instaladas, você deveria "declarar" as opções no driver.

- 1 Como selecionar as propriedades de driver:
 - (Windows XP/Server 2003) No menu **Iniciar**, selecione **Impressoras e aparelhos** para exibir o diretório Impressoras e aparelhos de fax. Clique com o botão direito no ícone da impressora KONICA MINOLTA magicolor 2430 DL e selecione Preferências de impressão.
 - (Windows 2000) No menu Iniciar, selecione Configurações e clique em Impressoras para exibir o diretório Impressoras. Clique com o botão direito no ícone da impressora KONICA MINOLTA magicolor 2430 DL e selecione Preferências de impressão.
 - (Windows Me/98SE) No menu Iniciar, selecione Configurações e clique em Impressoras para exibir o diretório **Impressoras**. Clique com o botão direito no ícone da impressora KONICA MINOLTA magicolor 2430 DL e selecione Propriedades. Selecione Propriedades da impressora.
 - (Windows NT 4.0) No menu Iniciar, selecione Configurações e clique em Impressoras para exibir o diretório Impressoras. Clique com o botão direito no ícone da impressora KONICA MINOLTA magicolor 2430 DL e selecione Padrões de documento.
- $2\,$ Se você instalou opções disponíveis, prossiga com o passo seguinte. Caso contrário, prossiga com o passo 8.
- 3 Selecione a guia Configuração de opções de dispositivo.
- 4 Verifique se as opções foram corretamente identificadas.



Como a Configuração automática está selecionada como padrão para este driver, as opções instaladas são identificadas automaticamente. Se, por algum motivo, as opções não forem identificadas corretamente, siga as instruções descritas nos passos de 5 a 7.

- 5 Desative a caixa de seleção Configuração automática.
- 6 Selecione uma opção (uma por vez) e clique em Adicionar. A opção é movida para a lista Opções instaladas.



Se você adicionar acidentalmente uma opção desinstalada, selecione a opção na lista Opções instaladas e clique em Remover.

7 Clique em Aplicar.



Dependendo da versão de sistema operacional, pode não ser exibido Aplicar. Neste caso, continue com o próximo passo.

- 8 Selecione a guia Papel. Selecione as configurações padrão para a sua impressora, como o formato padrão da sua mídia.
- 9 Clique em Aplicar.
- 10 Clique em **ok** para sair da caixa de diálogo Propriedades.

Desinstalar o driver de impressora (para Windows)

Este parágrafo descreve como desinstalar o driver da impressora magicolor 2430 DL, caso necessário.

- 1 No menu Iniciar (Windows XP/Server 2003: Iniciar), selecione Programas (Windows XP/Server 2003: Todos os programas), KONICA MINOLTA, Utilitários magicolor 2430 DL e Desinstalar magicolor 2430 DL.
- 2 Na janela de desinstalação, selecione KONICA MINOLTA magicolor 2430 DL. E depois clique em Desinstalar.
- 3 O driver da magicolor 2430 DL é desinstalado do seu computador.



Se você usa Windows 98SE, será necessário reiniciar o computador após desinstalar o driver de impressora.

Exibir as configurações do driver de impressora (para Windows)

Windows XP/Server 2003

- 1 No menu Iniciar, selecione Impressoras e aparelhos para exibir o diretório Impressoras e aparelhos de fax.
- 2 Clique com o botão direito no ícone da impressora KONICA MINOLTA magicolor 2430 DL e selecione Preferências de impressão.

Windows 2000/Me/98SE/NT 4.0

- No menu Iniciar, selecione Configurações e clique em Impressoras para exibir o diretório Impressoras.
- 2 Exibir configurações do driver de impressora:
 - Windows 2000—Clique com o botão direito no ícone da impressora KONICA MINOLTA magicolor 2430 DL e selecione Preferências de Impressão.
 - Windows Me/98SE—Clique com o botão direito no ícone da impressora magicolor 2430 DL, selecione Propriedades, e depois Propriedades da impressora.
 - Windows NT 4.0—Clique com o botão direito no ícone da impressora KONICA MINOLTA magicolor 2430 DL e selecione Padrões de documento.

O uso do driver de impressora

Botões comuns

Os botões descritos abaixo aparecem em todas as guias.

OK

Clique agui para sair da caixa de diálogo "Propriedades" e salvar as alterações efetuadas.

Cancelar

Clique aqui para sair da caixa de diálogo "Propriedades" sem salvar as alterações efetuadas.

Aplicar

Clique aqui para salvar as alterações efetuadas sem sair da caixa de diálogo "Propriedades".



Dependendo da versão de sistema operacional, pode não ser exibido Aplicar.

Ajuda

Clique aqui para visualizar a ajuda.

Easy Set

Para salvar as configurações atuais, digite um nome e clique em **Salvar**. Depois disso, as configurações salvas poderão ser selecionadas na lista drop-down.

Selecione **Padrão** na lista drop-down para redefinir as funções predefinidas em todas as guias.

Layout da página

Clique neste botão para exibir uma amostra do layout da página na área de figura.

Figura da impressora

Clique neste botão para exibir uma imagem da impressora (com todas as opções instaladas) na área de figura.

Guia Configuração

Na guia Configuração, é possível

- Imprimir várias páginas de um documento na mesma página (N-até)
- Inserir uma marca d'água nos documentos impressos
- Criar marcas d'água personalizadas
- Especificar as opções de impressão Duplex e Livreto
- Especificar a fonte do papel
- Definir o tipo de mídia
- Especificar papel diferente para a primeira página de um documento

Guia Papel

Na guia Papel, é possível

- Especificar o formato do documento original
- Definir formatos de mídia personalizados
- Ajustar documentos impressos ao formato de mídia especificado
- Selecionar o formato de saída da mídia
- Escalar (expandir/reduzir) documentos
- Especificar a orientação da mídia
- Especificar o número de cópias

- Ativar/Desativar a função de classificação (Intercalar)
- Ativar/Desativar a função Transmitir uma vez
- Imprimir usando sobreposição de formulário
- Criar/Editar uma sobreposição de formulário

Guia Qualidade

Na guia Qualidade, é possível

- Alternar entre impressão a cores e monocromática
- Especificar a correspondência de cores (imagens, gráficos e texto)
- Especificar a resolução para a impressão
- Controlar as tonalidades de uma imagem (Contraste)
- Controlar o escurecimento de uma imagem (Brilho)
- Controlar a pureza de cor de uma imagem (Saturação)
- Controlar a precisão de uma imagem (Nitidez)

Guia Configuração de opções de dispositivo

Na guia Configuração de opções de dispositivo, é possível

- Identificar automaticamente as opções instaladas
- Ativar a bandeja 2 e/ou a opção de duplex.
- Digitar o nome do usuário, enviado com a(s) tarefa(s) de impressão
- Ver as informações sobre o driver da impressora

Usar o Modo de exibição de Windows e o Centro de monitoração de status da impressora

3

Como trabalhar com o Modo de exibição

Introdução

Na Modo de exibição de status são exibidas informações sobre o estado atual da impressora.



Para poder trabalhar adequadamente ao abrir o Modo de exibição de status, é necessário ativar o suporte bidirecional nas Propriedades da impressora.

Abrir o Modo de exibição e exibir o Status dos suprimentos

Siga o procedimento correspondente para abrir o Modo de exibição de status:

- Windows XP/Server 2003—No menu Iniciar, selecione Todos os programas, KONICA MINOLTA, Utilitários magicolor 2430 DL e depois Status da magicolor 2430 DL.
- Windows 2000/Me/98SE/NT 4.0—No menu Iniciar , selecione Programas, depois KONICA MINOLTA, Utilitários magicolor 2430 DL, e depois Status da magicolor 2430 DL.

Alterar o tamanho da janela do Modo de exibição

- No menu Exibir, selecione Status (reduzir) para diminuir o tamanho da ianela.
- No menu Exibir, selecione Status (expandir) para aumentar o tamanho da janela.

Como usar o Modo de exibição

- Se o gráfico de impressora estiver verde em segundo plano, significa que a impressora está em modo standby ou normalmente imprimindo uma tarefa.
- Se o gráfico de impressora estiver vermelho ou amarelo em segundo plano, significa que ocorreu um erro e a tarefa foi interrompida. O status da impressora e a mensagem de erro são exibidos nas caixas de diálogo à esquerda.

Existem as seguintes áreas de função:

■ Status da impressora—Exibe mensagens de texto descrevendo o atual estado operacional da impressora.

- Como recuperar—Fornece explicações de como corrigir os problemas e recuperar-se das situações de erro.
- Status de advertência—Exibe mensagens de texto alertando para condições como "Sem toner".
- Figura de status da impressora—Exibe uma representação gráfica da impressora e localiza o problema.
- Status da impressão—Exibe o estado da tarefa de impressão atual.
- Selecionar popup—Permite selecionar a(s) mensagens você deseja visualizar em primeiro plano quando a respectiva situação ocorrer na impressora.
- Informações da impressora—Permite verificar diversas informações, como o número de impressões.
- Status de suprimentos—Exibe o estado de uso (porcentagem restante aproximadamente) de cada cartucho de toner.

Reconhecer os alertas do Modo de exibição

Quando um problema de impressão é detectado, o ícone na barra de tarefas do Windows muda de verde (normal) para amarelo (aviso) ou vermelho (erro), dependendo da gravidade do problema na impressora.

Recuperação de um alerta do Modo de exibição

Quando você for notificado sobre um problema de impressão, clique duas vezes no ícone correspondente na barra de tarefas do Windows para abrir o Modo de exibição O Modo de exibição identifica que tipo de erro ocorreu.

Fechar o Modo de exibição

Para fechar o Modo de exibição pelo menu Arquivo, selecione Sair.



Você pode também clicar no botão **X**, no canto direito superior da janela, para fechá-la; o Modo de exibição continuará disponível na parte inferior da barra de tarefas à direita. Clique duas vezes no ícone para abrir a janela de novo.

Como trabalhar com o Centro de monitoração de status da impressora

Introdução

O Centro de monitoração de status da impressora é um aplicativo que indica o estado de vários dispositivos de impressão conectados ao host através de portas locais (USB) ou portas de rede. O Centro de monitoração de status da impressora localiza dispositivos de impressão de rede usando o protocolo SLP (Service Location Protocol), e somente suporta impressoras que correspondam aos requisitos de SLP e PJL específicos de KONICA MINOLTA, como a magicolor 2300 DL, magicolor 2430 DL, magicolor 5430 DL e a magicolor 5440 DL.



Se um produto KONICA MINOLTA não for compatível com SLP e PJL específicos de KONICA MINOLTA, o Centro de monitoração de status da impressora não poderá ser usado.



Para poder trabalhar adequadamente ao abrir o Modo de exibição de Impressora status, é necessário ativar o suporte bidirecional no Centro de monitoração de status da impressora.

Requisitos de sistema

- Sistema operacional Windows XP/Server 2003/2000/Me/98SF/NT 4.0
- Portas de impressora suportadas pelo Centro de monitoração de status
 - Porta Ethernet
 - Porta USB

Abrir o Centro de monitoração de status da impressora e exibir o Status de suprimentos

Siga as respectivas instruções para abrir o Centro de monitoração de status da impressora.

- Windows XP/Server 2003—No menu Iniciar, selecione Todos os programas, KONICA MINOLTA, Utilitários da magicolor 2430 DL e depois Centro de monitoração de status da impressora magicolor 2430 DL.
- Windows 2000/Me/98SE/NT 4.0—No menu Iniciar, selecione Programas, KONICA MINOLTA, Utilitários magicolor 2430 DL Utilities e depois Centro de monitoração de status da impressora magicolor 2430 DL.

Usar o Centro de monitoração de status da impressora

Nome da impressora—Exibe o nome do modelo da impressora local ou da impressora na rede junto com um ícone de impressora. O ícone de impressora muda de cor conforme o estado da conexão e da impressora. Um ícone vermelho indica um erro, um ícone amarelo indica um aviso e um ícone verde indica operação normal.

Dependendo da configuração na caixa de diálogo Opções, ao clicar duas vezes no nome da impressora, é exibido o Modo de exibição ou a Conexão da Web PageScope.



Se o nome da impressora não puder ser detectado, ao lado do 'Nome da impressora' é indicado "Desconhecido".



Se a impressora selecionada for incompatível com o Modo de exibição ou Conexão da Web PageScope, esta não será indicada ao clicar duas vezes no nome da impressora.



Se o dispositivo estiver conectado à porta USB através de uma conexão local, ou se em "Status" for indicado "Impossível conectar", o Modo de exibição ou a Conexão da Web PageScope não serão exibidos, mesmo ao clicar duas vezes no nome da impressora.

- Porta—Exibe o nome da porta na qual a impressora está conectada. Para uma impressora local, o tipo (USB) é exibido. Para uma impressora de rede, o endereço IP é exibido.
- Status—Exibe o estado da impressora. As mesmas informações são exibidas em " Status da impressora", no Modo de exibição.
- Status dos suprimentos: CMYK % restante—Exibe (em porcentagem) quanto toner ainda resta nos cartuchos. Os valores listados são (da esquerda): C (ciano), M (magenta), Y (amarelo) e K (preto).



Clique no título de cada coluna para alternar a ordem entre descendente e ascendente.

Menu Ação

- Atualizar impressoras—Procura novamente por impressoras na rede.
- Impressoras de rede—Permite adicionar ou excluir o endereço IP de impressoras de rede.

■ Opções

Aplicativo de monitoração de status para impressoras da rede	Especifica se é exibido o Modo de exibição ou a Conexão da Web PageScope ao clicar duas vezes no nome da impressora. A configuração padrão é Modo de exibição. Esta configuração somente tem efeito para impressoras da rede.
Tempo limite	Podem ser especificados dois intervalos de tempo limite. ■ Tempo limite para detecção de impressora ■ Tempo limite para consulta de status da impressora

Como reconhecer alertas do Centro de monitoração de status da impressora

Se aparecer um ícone vermelho ou amarelo, abra o Modo de exibição ou a Conexão da Web PageScope e verifique as informações detalhadas. Para informações detalhadas sobre o Modo de exibição, consulte o capítulo "Como trabalhar com o Modo de exibição" on page 14. Para mais detalhes sobre a Conexão da Web PageScope, consulte o Guia de Referência magicolor 2430 DL.

Fechar o Centro de monitoração de status da impressora


Para fechar o Centro de monitoração de status da impressora, selecione **Sair** no menu **Ação**, ou clique no botão **X** no canto superior direito da janela Centro de monitoração de status da impressora.

Painel de controle da impressora e menu de configuração



Sobre o painel de controle

O painel de controle, localizado no lado superior da impressora, permite supervisionar a operação da impressora. Este também exibe o estado atual da impressora, inclusive qualquer situação que exija sua atenção.

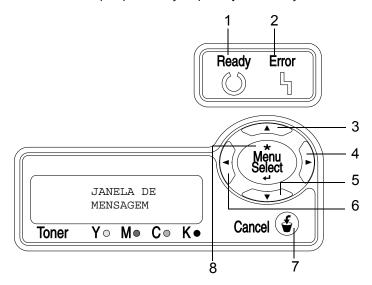


Indicadores e teclas do painel de controle

Nº	Indicador	Desativado	Ativado
1	Ready	A impressora não está pronta para aceitar dados.	A impressora está pronta para aceitar dados.
2	Error	Sem problemas.	A impressora requer atenção do operador (geralmente acompanhado por uma mensagem de status na janela de mensagem.)

Nº	Tecla	Função		
3		■ Move para cima na estrutura de menu		
		■ Dentro de uma opção de menu que possa ser alterada por caracteres individuais, rola para cima, através dos caracteres disponíveis		
4		■ Move para a direita na estrutura de menu		
		 Move para a direita através das opções de menu disponíveis 		
5		■ Move para baixo na estrutura de menu.		
		■ Dentro de uma opção de menu que possa ser alterada por caracteres individuais, rola para baixo, através dos caracteres disponíveis		
6		■ Move para a esquerda na estrutura de menu		
	4	 Move para a esquerda através das opções de menu disponíveis 		
7	Cancel (4)	■ Cancela o menu ou a seleção de menu exibido atualmente		
	Odricci 😈	Permite cancelar uma ou todas as tarefas de impressão que estão sendo executadas ou pre- paradas:		
		Pressione a tecla Cancelar.		
		Pressione a tecla Direita ou Esquerda para selecionar CANCELAM. TAREFA/TAREFA ATUAL ou CANCELAM. TAREFA/TODAS AS TAREFAS.		
		Pressione a tecla Selecionar . A(s) tarefa(s) de impressão é cancelada.		
8	4	■ Acessa o sistema de menu		
	★ Menu	■ Move para baixo na estrutura de menu		
	Select	■ Seleciona a opção de menu exibida		

Indicadores de suprimento de toner


Os indicadores abaixo são exibidos, indicando a quantidade de toner que resta nos cartuchos de toner amarelo (Y), magenta (M), ciano (C) e preto (K.).

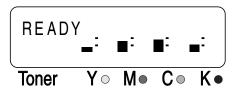



Visão geral do menu de configuração

O menu de configuração da magicolor 2430 DL é acessado a partir do painel de controle e tem a seguinte estrutura.

Menu de configuração

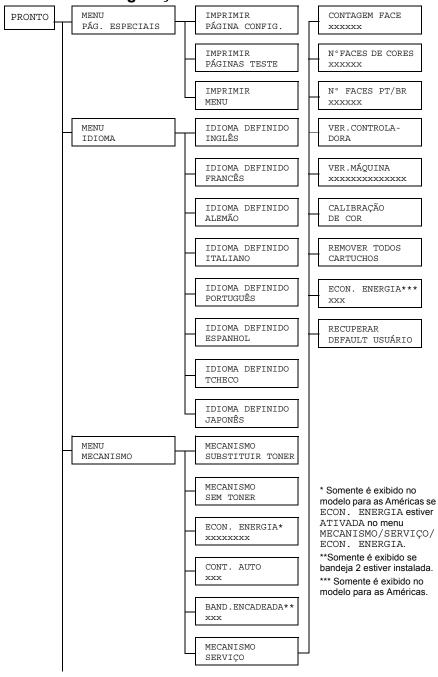

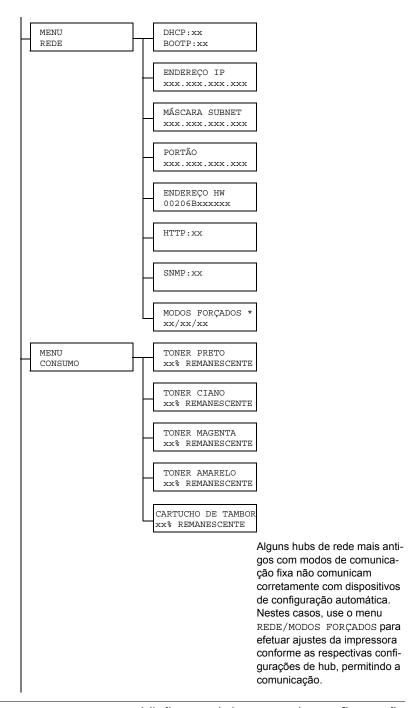

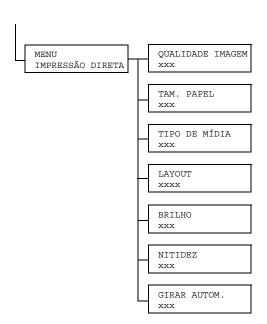

Páginas especiais Menu

IMPRIMIR PÁGINA CONFIG.	Imprime a página de configuração.
IMPRIMIR PÁGINAS TESTE	Imprime a página de teste.
IMPRIMIR MENU	Imprime o mapa de menu.

Menu Idioma

	O idioma de exibição da janela de mensagem
ALEMÃO/ITALIANO/	pode ser alterado para o idioma desejado.
PORTUGUÊS/	A configuração padrão é Inglês.
ESPANHOL/TCHECO/	
JAPONÊS	

Menu Mecanismo



Todas as configurações padrão de fábrica são exibidas em negrito.

SUBSTITUIR TONER	Configur ações	PRETO / AMARELO / MAGENTA / CIANO / TODOS
	Seleciona substituíd	r a cor do cartucho de toner a ser o.
	Após selecionar a cor, o carrossel gira para o cartucho de toner correspondente, permitindo que seja substituído.	
	girado o o que o cari as tampas preto (K) o E assim p toner ama	ecionado TODOS, primeiro será cartucho de toner ciano (C). Depois tucho ciano for substituído e todas e fechadas, o cartucho de toner gira para a posição de substituição. For diante, girando os cartuchos de arelo (Y) e depois magenta (M), de e estes possam ser substituídos.
	cartucho d	s detalhes sobre como substituir o de toner, consulte o capítulo "Subs- e um cartucho de toner" na pág. 69.

SEM TONER	Configur ações	PARAR / CONTINUAR
	Se estiver configurado CONTINUAR, a impressão será continuada mesmo depois que o cartucho de toner estiver vazio.	
	Se estiver configurado PARAR, a impressão será interrompida quando o cartucho de toner estiver vazio.	
ECON. ENERGIA	Configur ações	15 MINUTOS / 30 MINUTOS / 60 MINUTOS/ 120 MINUTOS
	Configura o tempo que demora até que a impressora entre no modo de economia de energia depois de ter recebido a última tarefa de impressão ou após ter parado a operação.	
	120 MINUTOS é exibido no modelo para as Américas.	
	O modo de economia de energia é automati- camente cancelado quando ocorre um dos seguintes casos:	
	■ A impressora é reinicializada.	
	■ Uma tarefa de impressão é recebida.	
	Qualquer tecla no painel de controle é pressionada.	
	■ A tamp fechada	a superior é aberta e, em seguida, a.
	para as A	u somente é exibido no modelo méricas se a opção MECANISMO/ D/ECON. ENERGIA estiver ATI-

CONT. AUTO		Configur aTIVADO / DESATIVADO ações		
		Se estiver configurado como ATIVADO, a impressora continua imprimindo se na bandeja especificada não estiver carregado o tamanho correto de mídia.		
		Se estiver configurado como DESATIVADO, a impressora pára e exibe uma mensagem, indicando que é necessário carregar mídia na bandeja especificada, caso acabe a mídia da bandeja especificada.		
BAND. ENCADEADA		Configur ações ATIVADO / DESATIVADO		
		Se estiver configurado como ATIVADO, a impressora muda automaticamente para uma outra bandeja que contenha mídia do mesmo tamanho e tipo, caso acabe a mídia da bandeja especificada.		
		Se estiver configurado como DESATIVADO, a impressora pára e exibe uma mensagem, indicando que é necessário carregar mídia na bandeja especificada, caso acabe a mídia da bandeja especificada.		
MECAN- ISMO	Use este submo	ienu para visualizar informações relacionadas .		
	CONTAGEM FACE	O número de faces de páginas que foram impressas até hoje.		
	N°FACES DE CORES	O número de faces de páginas coloridas que foram impressas até hoje.		
	N° FACES PT/BR	O número de faces de páginas monocromáticas que foram impressas até hoje.		
	VER.CON- TROLADORA	A versão de firmware de controlador.		
	VER. MÁQUINA	Versão de firmware de mecanismo da impressora.		
	COR CALIBRAÇÃO	Executa calibrações de cor para ajustar a mudança de cor.		

MECAN- ISMO SERVIÇO	REMOVER TODOS CARTUCHOS	Todos cartuchos de toner podem ser removidos. Primeiro, o cartucho de toner ciano (C) girado para que possa ser removido. De que o cartucho ciano for substituído e to as tampas fechadas, o cartucho de tone preto (K) gira para a posição de substitu E assim por diante, girando os cartucho toner amarelo (Y) e depois magenta (M modo que estes possam ser removidos substituídos.	epois odas er uição. os de), de
	ECON. ENERGIA	Configur ações ATIVADO / DESATIVAD	0
		Se configurado como ATIVADO, o modeconomia de energia é ativado.	do de
		Se configurado como DESATIVADO, o modo de economia de energia é desativado e o menu MECANISMO/ECON. ENERGIA não é exibido.	
		Este menu somente é exibido no mode para as Américas.	lo
	RECUPERAR DEFAULT USUÁRIO	Redefine os menus ECON. ENERGIA, CONT. AUTO e BAND. ENCADEADA nas configurações de fábrica. Adicionalmente, a senha de administrador de Conexão da Wel PageScope é redefinida na senha padrão. Para mais detalhes sobre a senha do administrador de conexão com a Web, consulte o Guia de Referência magicolor 2430 DL.	

Menu Rede

Se a impressora estiver conectada a uma rede, devem ser especificadas as seguintes configurações. Para informações detalhadas sobre cada configuração, contate o seu administrador de rede.



Todas as configurações padrão de fábrica são exibidas em negrito.

DHCP	Configurações	DHCP DEF:ATIVO		
		BOOTP DEF: DESAT		
		DHCP DEF: INAT.		
		BOOTP DEF: ATIV.		
		DHCP DEF: INAT.		
		BOOTP DEF: DESAT		
	endereço IP é a	servidor DHCP na rede, especifique se o automaticamente alocado pelo servidor DHCP ações de rede são carregadas.		
BOOTP		endereço IP é automaticamente alocado pelo s informações de rede são carregadas.		
ENDEREÇ	Configuração	192.168.1.2		
O IP	Configura o endereço IP desta impressora na rede. teclas Para cima, Para baixo, Para esquerda, e Para para digitar o valor.			
	•	configurar o endereço IP manualmente, configure primeiro HCP e BOOTP como DESATIVADO.		
MÁS-	Configuração	ração 255.255.255.0		
CARA SUBNET	Configura o valor de máscara de sub-rede na rede. Usa as teclas Para cima, Para baixo, Para esquerda, e Para direita para digitar o valor. Ao configurar a máscara de sub-rede manualmente, configure primeiro o DHCP e BOOTP como DESATIVADO.			
PORTÃO	Configuração	192.168.1.1		
	deste. Usa as te Para direita par	o um roteador na rede, digite o endereço IP eclas Para cima, Para baixo, Para esquerda, e a digitar o valor. Ao configurar o gateway configure primeiro o DHCP e BOOTP como		
ENDEREÇ O HW		ço de hardware de Ethernet para esta io pode ser alterado).		

HTTP	Configurações ATIVADO / DESATIVADO		
	HTTP pode ser configurado como ATIVADO ou DESATIVADO. ATIVADO ativa a página da Web interna dentro da impressora, DESATIVADO a desativa.		
SNMP	Configurações ATIVADO / DESATIVADO		
	SNMP é um conjunto de gerenciamento distribuído e escalonável para administrar redes de pequeno a grande porte. SNMP pode ser configurado como ATIVADO ou DESATIVADO.		
MODOS FORÇA- DOS	Configurações VELOC./DUP/NEG.: AUTO/AUTO/LIG - AUTO/CHEIO/LIG -AUTO/MEIO/LIG - 100M/AUTO/LIG - 100M/CHEIO/LIG - 100M/CHEIO/DES -100M/MEIO/LIG - 100M/MEIO/DES - 10M/AUTO/LIG - 10M/CHEIO/LIG - 10M/CHEIO/DES - 10M/MEIO/LIG - 10M/MEIO/DES		
	VELOC indica a velocidade de transmissão da rede. Selecione para uma conexão (10M), 100Base-TX (100M), ou reconhecimento automático (AUTO). Se for selecionado AUTO, a velocidade de transmissão será configurada dependendo da negociação. Por isso, não há configuração, onde a negociação (NEG.) está desligada.		
	DUP indica o método para comunicação bidirecional. Selecione se dados devem ser enviados e recebidos em ambas direções simultaneamente (CHEIO), em uma direção por vez (MEIO), ou selecione reconhecimento automático (AUTO). Se for selecionado AUTO, a velocidade de transmissão será configurada dependendo da negociação. Por isso, não há configuração, onde a negociação (NEG.) está desligada.		
	NEG. indica a configuração de negociação (envia e recebe informações mutuamente, como a velocidade de transmissão, e determina a configuração de transmissão). Se estiver LIG, a negociação é executada. Se estiver DES, a negociação não é executada.		

Menu de consumíveis

TONER PRETO	A porcentagem aproximada de toner restante no cartucho de toner preto.
TONER CIANO	A porcentagem aproximada de toner restante no cartucho de toner ciano.
TONER AMARELO	A porcentagem aproximada de toner restante no cartucho de toner amarelo.
TONER MAGENTA	A porcentagem aproximada de toner restante no cartucho de toner magenta.
CARTU- CHO DE TAMBOR	Tempo de vida-útil restante para o cartucho de tambor.

Menu Impressão Direta

Estas configurações são sobrescritas por quaisquer configurações dentro da câmera digital.

Para informações detalhadas, consulte "Impressão direta" na pág. 36.



Todas as configurações padrão de fábrica são exibidas em negrito.

QUAL-	Configurações	RASCUNHO / NORMAL / FINA	
IDADE IMAGEM	Especifica a resolução da imagem impressa. Há três modos: RASCUNHO (600 x 600 dpi), NORMAL (1200 × 600 dpi), e FINA (2400 × 600 dpi).		
	Sem memória adicional de 128 MB ou mais instalada, somente estará disponível RASCUNHO (600 × 600 dpi).		
TAM. PAPEL	Configurações CARTA / A4 / A5 / DECLARAÇÃO / CARTÃO POSTAL J / FOTO 4x6 / FOTO 10x15 / CARTA 2-ATÉ 4x6 / A4 4-ATÉ TAM L / A4 2-ATÉ 10x15		
	Especifica o tan impressa.	nanho de mídia na qual a imagem será	
	CARTA é a configuração padrão para as Américas, e A4 é a configuração padrão para todas as outras regiões. Ao selecionar CARTA 2-ATÉ 4x6, A4 4-ATÉ TAM L ou A4 2-ATÉ 10x15, o TIPO DE MÍDIA é definido como BRILHANTE, e LAYOUT é definido como 2 ATÉ, ou 4-ATÉ, respectivamente.		
TIPO DE MÍDIA	Configurações	Configurações PAPEL LISO / ALTA GRAMATURA / BRILHANTE / POSTAL / ETIQUE- TAS	
	Especifica o tipo	o de mídia na qual a imagem será impressa.	
LAYOUT	Configurações 1-até / 2-até / 3-até / 4-até / 6-até / 8-até		
	Especifica o número de páginas que deve ser impresso em uma única folha de papel.		
	Se for configurado 1-até, somente uma imagem será impressa em uma página individual.		

BRILHO	Configurações	DESATIVADO / ATIVADO	
	Altera a densidade de cores. Se estiver configurado como ATIVADO, as imagens serão impressas com ainda mais brilho.		
NITIDEZ	Configurações	DESATIVADO / ATIVADO	
	Altera a vivacidade de cores intermediárias. Se estiver configurado como ATIVADO, as cores intermediárias serão impressas com ainda mais vivcacidad		
GIRAR	Configurações DESATIVADO / ATIVADO		
AUTOM.	Imprime a imagem girada, ajustada ao tamanho do papel.		
	Se estiver configurado como ATIVADO, a imagem é rodada 90 graus em sentido horário antes de ser impressa.		
	Estas configurações somente estarão disponíveis quando o LAYOUT estiver definido como 1-até ou 4-até.		

Impressão direta



Impressão direta

Se uma câmera digital com PictBridge (1.0 ou superior) é conectada à impressora através de uma porta USB, as imagens armazenadas na câmera digital podem ser impressas diretamente pela impressora.



Com memória adicional de 128 MB ou mais instalada, estarão disponíveis as opções NORMAL (1200 x 600 dpi) e FINA (2400 x 600 dpi).



Sem uma memória adicional de 128 MB ou mais instalada, as opções Qualidade de impressão e Impressão de índice de todas as imagens não poderão ser selecionadas da câmera digital. Para informações detalhadas sobre o uso de sua câmera digital, consulte o manual de instruções desta.



Os seguintes recursos não são suportados com impressão direta:

- · Impressão de corte
- Impressão de tamanho fixo
- · Sem borda
- Impressão DPOF

Impressão direta de uma câmera digital

1 A partir do menu 'Impressão direta' da impressora, você pode especificar configurações para: Qualidade, Tamanho de papel, Tipo de mídia, Layout, Brilho, Nitidez e Girar automaticamente.



O ajuste do Tipo de mídia só pode ser selecionado a partir do menu Impressão direta da impressora. O Tipo de mídia não pode ser selecionado a partir da câmera digital.



Se estas configurações (exceto Media Type) podem ser especificadas a partir da câmera digital, não é necessário defini-las no painel de controle. Estas configurações são sobrescritas por configurações dentro da câmera digital.


Para informações detalhadas sobre as configurações do painel de controle, consulte "Menu Impressão Direta" na página 33.

2 Conecte o cabo USB à câmera digital e à porta de impressão direta.



O cabo USB não é fornecido com a impressora, devendo ser adquirido separadamente (caso não seja entregue com a câmera digital).

- 3 No menu da câmera digital, especifique a imagem que você deseja imprimir e o número de cópias.
- 4 Inicie a impressão a partir da câmera digital.

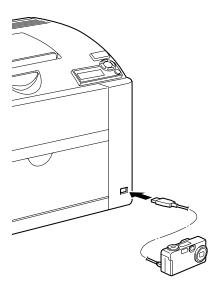

O uso de mídia



Especificações de mídia

Que tipos e tamanhos de mídia eu posso carregar?

Mídia	Tamanho de mídia		Bandeja*	Duplex
	Polegada	Milímetros		
A4	8,2 x 11,7	210,0 x 297,0	1/2	Sim
A5	5,9 x 8,3	148,0 x 210,0	1	Não
B5 (JIS)	7,2 x 10,1	182,0 x 257,0	1	Não
B5 (ISO)	6,9 x 9,8	176,0 x 250,0	1	Não
Executivo	7,25 x 10,5	184,0 x 267,0	1	Não
Fólio	8,3 x 13,0	210,0 x 330,0	1	Sim
Papel almaço	8,0 x 13,0	203,2 x 330,2	1	Sim
Kai 16	7,3 x 10,2	185,0 x 260,0	1	Não
16K	7,7 x 10,6	195,0 x 270,0	1	Não
Ofício	8,5 x 14,0	215,9 x 355,6	1	Sim
Papel Ofício	8,5 x 13,0	216,0 x 330,0	1	Sim
Carta	8,5 x 11,0	215,9 x 279,4	1/2	Sim
Carta Plus	8,5 x 12,7	215,9 x 322,3	1	Não
Carta Ofício	8,0 x 10,5	203,2 x 266,7	1	Não
Declaração	5,5 x 8,5	140,0 x 216,0	1	Não
UK Quarto	8,0 x 10,0	203,2 x 254,0	1	Não
Personalizado, mínimo	3,6 x 7,8	92,0 x 198,0	1	Não
Personalizado, máximo	8,5 x 14,0	216,0 x 356,0	1	Não
Transparência A4	8,2 x 11,7	210,0 x 297,0	1	Não
Transparência Carta	8,5 x 11,0	215,9 x 279,4	1	Não
Cartão postal japonês	3,9 x 5,8	100,0 x 148,0	1	Não
Cartão postal duplo	5,8 x 7,9	148,0 x 200,0	1	Não
Envelope C5	6,4 x 9,0	162,0 x 229,0	1	Não
Envelope C6	4,5 x 6,4	114,0 x 162,0	1	Não
Envelope n°10	4,125 x 9,5	104,7 x 241,3	1	Não
Envelope DL	4,3 x 8,7	110,0 x 220,0	1	Não
Envelope Monarch	3,875 x 7,5	98,4 x 190,5	1	Não
Envelope Chou nº3	4,7 x 9,2	120,0 x 235,0	1	Não
Envelope Chou #4	3,5 x 8,1	90,0 x 205,0	1	Não
Envelope You nº4	4,1 x 9,3	105,0 x 235,0	1	Não
Alta gramatura—Somente suportado para Carta, A4 ou mídia menor.				
Personalizado, mínimo	3,6 x 5,9	92,0 x 148,0	1	Não
Personalizado, máximo 8,5 x 11,7 216,0 x 297,0 1 Não				Não
Notas: *Bandeja 1 = Bandeja multiuso 2 = Só papel liso				

Com tamanhos personalizados, use o driver de impressora para definir configurações dentro das margens indicadas na tabela acima.

Tipos de mídia

Antes de comprar uma mídia especial em grande quantidade, faça uma impressão de prova com a mesma mídia para verificar a qualidade de impressão.

Mantenha a mídia sobre uma superfície plana e nivelada e no invólucro original até que o momento de carregá-la. Para uma lista completa de mídias aprovadas, consulte o site printer.konicaminolta.com.

Papel liso (Papel reciclado)

Capacidade	Bandeja 1	Até 200 folhas, dependendo da gramatura do papel	
	Bandeja 2	Até 500 folhas, dependendo da gramatura do papel	
Orientação	Face para cima		
Tipo de mídia, driver	Papel liso (Papel reciclado)		
Peso	60 a 90 g/m² (16 a 24 lb. bonde)		
Impressão duplex	Veja tamanhos	Veja tamanhos suportados em pág. 40.	

Use papel liso

 Adequadas para impressoras a laser de papel liso, como papel padrão ou papel de escritório reciclado.

Nota

Não use os tipos de mídia listados abaixo. Estas mídias podem causar baixa qualidade de impressão, atolamentos ou avarias na impressora.

NÃO USE mídia que seja

- Revestida com superfície processada (por ex., papel carbono, mídia com brilho digitalizado, papel colorido que foi tratado)
- Contracolagem de carbono
- Mídia de transferência a ferro não aprovada (por ex., papel sensível ao calor, papel a pressão de calor ou de aplicação sob prensa térmica)
- Papel de transferência a água fria
- Sensível à pressão
- Papel criado especialmente para impressoras a jato de tinta (papel superfino, papel brilhante, película brilhante, cartões postais, etc.)
- Mídia que já foi impressa em outra impressora, copiadora ou fax

- Empoeirada
- Molhada (ou úmida)



Mantenha a mídia em umidade relativa entre 35% e 85%. O toner não adere bem a papel úmido ou molhado.

- Em camadas
- Adesiva
- Dobrada, enrugada, enrolada, salientada, deformada, ou amassada
- Perfurada, com três furos ou rasgada
- Muito lisa, muito áspera ou com muita textura
- Com textura diferente (grosseira) na frente e no verso
- Muito fina ou muito espessa
- Grudada devido a eletricidade estática
- Composta de folha metálica ou chapeada; muito luminosa
- Sensível ao calor ou não resistente a temperatura de fusão (180°C [356°F])
- Com formação irregular (não retangular ou não cortada com ângulos
- Fixada com cola, fita adesiva, clips, grampos, fitas, ganchos ou botões
- Acetosa
- Qualquer outra mídia que não seja aprovada

Alta gramatura

Papel com espessura acima de 90 g/m² (24 lb bonde) é designado alta gramatura. Teste toda alta gramatura para garantir um desempenho aceitável e para assegurar que a imagem não se desloque.

Capacidade	Bandeja 1 Até 50 folhas de alta gramatura, dependendo da espessura das etiquetas.	
	Bandeja 2	Não suportada
Orientação	Face para cima	
Tipo de mídia, driver	Alta gramatura (91 a 163 g/m²)	
Peso	91 a 163 g/m² (25 a 43 lb. bonde)	
Impressão duplex	Não suportada	



43 lb bonde também é designado como "index stock" 90 lb.

NÃO use alta gramatura

Misturada com qualquer outra mídia nas bandejas (isto pode causar atolamento)

Envelopes

Impressos apenas no lado frontal (de endereco). Algumas partes do envelope são compostas de três camadas de papel—a frente, o verso e a dobra. Qualquer coisa que for impressa nestas camadas pode perder-se ou desaparecer.

Capacidade	Bandeja 1	Até 10 envelopes, dependendo da espessura destes
	Bandeja 2	Não suportada
Orientação	Face para cima	
Tipo de mídia, driver	Envelope	
Peso	91 a 163 g/m² (25 a 43 lb. bonde)	
Impressão duplex	Não suportada	



43 lb bonde também é designado como "index stock" 90 lb.

Use envelopes dos tipos

 Envelopes comuns de escritório aprovados para impressão a laser com juntas diagonais, dobras e arestas cortadas e abas normais com cola



Os envelopes passam por rolos aquecidos, podendo selar as áreas colantes nas dobras. Este problema pode ser contornado usando envelopes com cola à base de emulsão.

- Aprovados para impressão a laser
- Secos

NÃO use envelopes com

- Abas colantes
- Selos de fita, fechos metálicos, clips, grampos ou tiras que descolam para selar
- Janelas transparentes
- Uma superfície muito áspera

- Material que derrete, evapora, desloca, descolora ou emite fumacas perigosas
- Pré-selado

Etiqueatas

Uma folha de etiquetas consiste de uma folha de face (a superfície de impressão), adesivo e uma folha portadora:

- A folha de face deve seguir a especificação do papel liso.
- A superfície da folha de face deverá cobrir a folha portadora completa e nenhuma quantidade de adesivo deverá ficar a descoberto na superfície.

A impressão contínua com folhas de etiquetas é possível. Contudo, isto pode afetar a alimentação de mídia, dependendo da qualidade de mídia e do ambiente de impressão. Caso ocorra este problema, interrompa a impressão contínua e imprima uma folha por vez.

Tente primeiro imprimir os dados em uma folha de papel comum para verificar o posicionamento. Consulte a documentação do seu aplicativo para mais informações sobre a impressão de etiquetas.

Capacidade	Bandeja 1	Até 50 folhas de etiquetas, dependendo da espessura da mídia
	Bandeja 2	Não suportada
Orientação	Face para cima	
Tipo de mídia, driver	Etiquetas	
Peso	60 a 163 g/m² (16 a 43 lb. bonde)	
Impressão duplex	Não suportada	



43 lb bonde também é designado como "index stock" 90 lb.

Use folhas de etiquetas

■ Recomendadas para impressoras a laser

NÃO use folhas de etiquetas


■ Com etiquetas que descolam facilmente ou com partes da etiqueta já removidas

■ Com folhas de contracolagem que foram descoladas ou com adesivo exposto



As etiquetas podem colar no fusor, causando o seu desprendimento e atolamentos de midia.

■ Pré-cortadas ou perfuradas

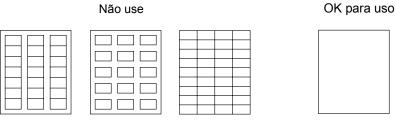

Papel brilhante no verso

Etiquetas de página inteira (não cortadas)

Timbre

Tente primeiro imprimir os dados em uma folha de papel comum para verificar o posicionamento.

Capacidade	Bandeja 1	Até 50 folhas, dependendo do tamanho e da espessura da mídia
	Bandeja 2	Não suportada
Orientação	Face para cima	
Tipo de mídia, driver	Timbre	
Peso	60 a 90 g/m² (16 a 24 lb. bonde)	
Impressão duplex	Veja tamanhos suportados na pág. 40 (face para cima—topo da pág. primeiro).	

Cartão postal

Tente primeiro imprimir os dados em uma folha de papel comum para verificar o posicionamento.

Capacidade	Bandeja 1	Até 50 cartões postais, dependendo da espessura destes		
	Bandeja 2	Não suportada		
Orientação	Face para cima			
Tipo de mídia, driver	Cartão postal			
Peso	60 a 163 g/m² (16 a 90 lb. bonde)			
Impressão duplex	Não suportada			

Use cartões postais do tipo

Aprovado para impressoras a laser

NÃO use cartões postais


- Revestidos (cuchê)
- Criados para impressoras a jato de tinta
- Pré-cortados ou perfurados
- Pré-impressos ou multicoloridos



Se os cartões postais estiverem empenados, pressione a área com dobras para alisá-la antes de colocar a mídia na Bandeja 1.



Dobrados ou amassados

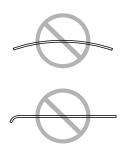

Transparências



Não folheie as transparências antes de carregá-las. A eletricidade estática produzida pode causar erros de impressão.



Se a superfície das transparências for tocada diretamente com as mãos, a qualidade de impressão pode ser afetada.



Mantenha o caminho da impressora limpo. As transparências são especialmente sensíveis a sujeira no caminho da mídia. Caso existam sombras na frente ou no verso das folhas, consulte o capítulo 8. "Manutenção da impressora".



Remova as transparências o mais rápido possível da bandeja de saída para evitar formação estática.

A impressão contínua com transparências é possível. Contudo, isto pode afetar a alimentação de mídia, dependendo da qualidade de mídia, do desenvolvimento estático e do ambiente de impressão.

Tente primeiro imprimir os dados em uma folha de papel comum para verificar o posicionamento.



Se você tiver problemas para alimentar 50 folhas, tente carregar somente 1-10 folhas por vez. A carga de uma grande quantidade de transparências de uma vez pode causar formação estática, resultando em problemas de alimentação.

Capacidade	Bandeja 1	Até 50 transparências, dependendo da espessura destas			
	Bandeja 2	Não suportada			
Orientação	Face para cima				
Tipo de mídia, driver	Transparência				
Impressão duplex	Não suportada				



Sempre teste primeiro uma pequena quantidade de um determinado tipo de transparência.

Use transparências

Aprovados para impressão a laser

NÃO use transparências

- Com eletricidade estática, fazendo com que grudem
- Designadas exclusivamente para impressoras a jato de tinta

Brilhante

Teste todo papel brilhante para garantir um desempenho aceitável e para certificar-se de que não ocorre deslocamento de imagem.

Capacidade	Bandeja 1	Até 50 folhas brilhantes, dependendo da espessura da mídia		
	Bandeja 2	Não suportada		
Orientação	Face para cima			
Tipo de mídia, driver	Brilhante			
Impressão duplex	Não suportada			

Não use mídia brilhante que seja


- Misturada com qualquer outra mídia nas bandejas (isto pode causar atolamento)
- Designada exclusivamente para impressoras a jato de tinta

O que é a área (imprimível) garantidamente representável?

A área imprimível para todos os formatos de mídia é até 4 mm (0,157") de distância de todas as margens da mídia.

Cada tamanho de mídia tem uma área representável específica, que é a área máxima na qual a impressão será clara e sem distorções.

Esta área é sujeita aos limites de hardware (o tamanho físico das mídias e as margens requeridas pela impres-

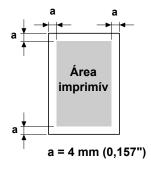

sora) e às limitações do software (a quantidade de memória disponível para o buffer de enquadramento da página inteira). A área garantidamente representável (imprimível) para todos os formatos de mídia é o tamanho da página menos 4 mm (0,157") de todas as margens da mídia.



Na impressão de mídia colorida ou em tamanho ofício, a margem inferior é 10,4 mm (0,409").



Na impressão de mídia brilhante, a margem superior é 10 mm (0.394").

Área representável—Envelopes

Envelopes têm uma área representável não garantida que varia conforme o tipo de envelope.



A orientação de impressão do envelope é determinada pelo seu aplicativo.




Margens da página

As margens são configuradas pelo seu aplicativo. Alguns aplicativos permitem configurar tamanhos de páginas e margens personalizadas, enquanto outros somente oferecem tamanhos e margens padrão para seleção. Se selecionar um formato padrão, você poderá perder parte da sua imagem (devido às limitações da área representável). Se o seu aplicativo permite-lhe personalizar a sua página, use os tamanhos indicados para a área representável para garantir os melhores resultados.

Carregar mídia

Como carregar a mídia?

Tire a primeira e a última folha de uma resma de papel. Segurando uma pilha de aprox. 200 folhas por vez, folheie para evitar formação estática no papel antes de colocar na bandeja.

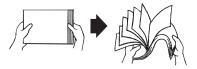



Evite folhear as transparências.

Nota

Embora esta impressora tenha sido projetada para impressões de diversos tipos de mídia, ela não é própria para imprimir exclusivamente um único tipo de mídia, exceto papel liso. A impressão contínua em mídia diferente de papel liso comum (como envelopes, etiquetas, alta gramatura ou transparências) pode afetar adversamente a qualidade de impressão ou reduzir a vida útil do motor.

Ao recarregar uma mídia, remova antes qualquer outra mídia restante na bandeja. Empilhe-a com a nova mídia, alinhe os cantos e recarregue-a na bandeja.


Não misture mídias de tipos ou tamanhos diferentes - isto pode causar atolamentos.

Bandeja 1 (Bandeja multiuso)


Para informações detalhadas sobre os tipos e tamanhos de mídia que podem ser impressos na bandeja 1, consulte "Especificações de mídia" na pág. 40.

Carregar papel liso


1 Abra a bandeja 1.

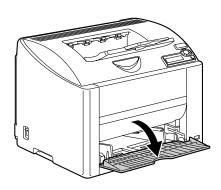


 $2 \ \, \text{Ajuste as guias, aumentando o}$ espaço de abertura.

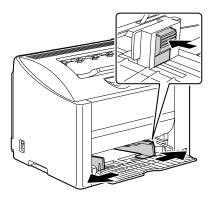

3 Carregue o papel na bandeja com a face de impressão para cima.

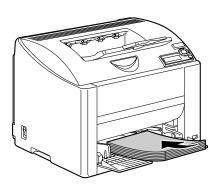

Não coloque papel acima da marcação ▼. A bandeja suporta no máximo 200 folhas de papel liso (80 g/m² [22 lb]).

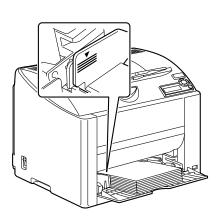

4 Ajuste as guias à largura do papel.



Outras mídias

Ao carregar mídia diferente de papel liso, ajuste o modo no driver (por exemplo, Envelope, Etiqueta, Alta gramatura ou Transparência), para obter a melhor qualidade de impressão possível.


Carregar envelopes

1 Abra a bandeja 1.



2 Remova toda mídia restante na bandeja.

3 Ajuste as guias, aumentando o espaço de abertura.

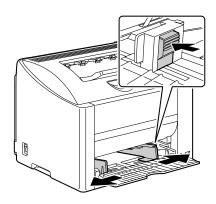

4 Coloque os envelopes com o lado da aba para baixo na bandeja.



Antes de carregar envelopes, pressione a pilha para tirar todo o ar e certifique-se de que as dobras das abas estejam bem firmes, pois do contrário os envelopes podem amassar, ou podem ocorrer atolamentos.





A bandeja suporta no máximo 10 envelopes por vez.



Os envelopes com aba no lado longo devem ser carregados com a aba voltada para o lado esquerdo da impressora.



5 Ajuste as guias à largura dos envelopes.




6 Puxe a alavanca e, em seguida, abra a tampa superior.




Se tiver papel na bandeja de saída, remova-o, e em seguida dobre a bandeja de saída para cima antes de abrir a tampa superior.



Não toque na correia de transferência.

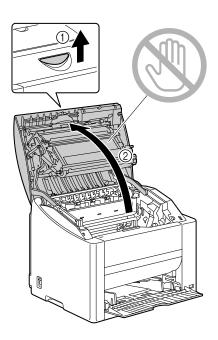


7 Levante as alavancas de separação na unidade de fusor.

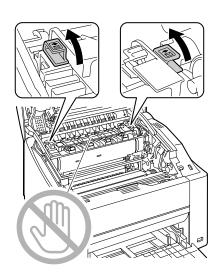

 $8 \ \, \text{Feche cuidadosamente a tampa}$ superior.



Antes de voltar a imprimir outras mídias, lembre-se de reajustar as alavancas de separação na unidade de fusor, recolocando-as na posição original.

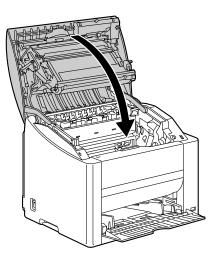


Carregar Etiquetas/Cartão postal/Alta gramatura/ Transparência

1 Abra a bandeja 1.



- 2 Remova toda mídia restante na bandeja.
- **3** Ajuste as guias, aumentando o espaço de abertura.

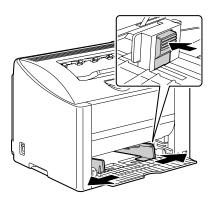


4 Carregue a mídia na bandeja com a face de impressão para cima.



A bandeja suporta no máximo 50 folhas por vez.




5 Ajuste as guias à largura mídia.

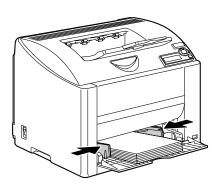


Bandeja 2

Carregar papel liso


Puxe a Bandeja 2 para fora, até o ponto máximo.

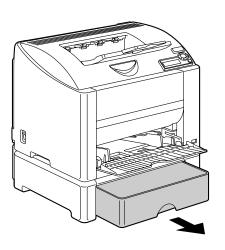


2 Levante a Bandeja 2 para removê-la.

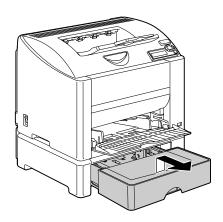


3 Remova a tampa da Bandeja 2.

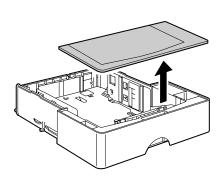

4 Empurre o prato de pressão de mídia para baixo, engatando-o na posição.

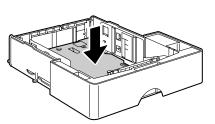


5 Carregue o papel na bandeja com a face de impressão para cima.

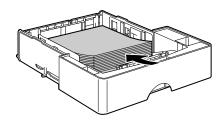





Não coloque papel acima da marcação de 100%. A bandeja suporta no máximo 500 folhas de papel liso (80 g/m² [22 lb]).

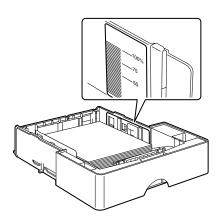

6 Reencaixe a tampa na Bandeja

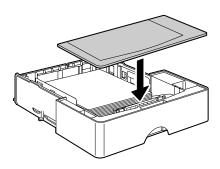

Recoloque a Bandeja 2 na impressora.

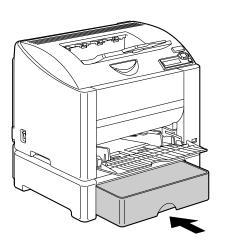

Impressão duplex

Selecione papel com alta opacidade para impressão duplex (de 2 lados). Opacidade é a referência da efetividade com a qual o papel bloqueia o que está escrito no outro lado da página. Se o papel tiver opacidade baixa (alta translucidez), os dados impressos de um lado da página passarão para o outro lado. Consulte a documentação do seu aplicativo para mais informações de margens. Para obter melhores resultados, imprima primeiro uma pequena quantidade para testar se a opacidade é aceitável.

A impressão duplex (2 lados) pode ser efetuada manualmente ou em modo automático, com a opção de duplex instalada e selecionada.

Nota

Duplex automático só é possível com papel liso, 60–90 g/m² (16–24 lb). Veja "Especificações de mídia" na pág. 40.


A impressão duplex de envelopes, etiquetas, transparências ou papel brilhante não é suportada.


Como imprimir em duplex automático?

Verifique se a opção de duplex está instalada fisicamente na impressora, para que a tarefa duplex seja executada com êxito. Se a opção de duplex não estiver instalada e uma tarefa duplex for enviada, o painel de controle exibirá UNID. DUPLEX NÃO ACOPLADA.

Verifique no seu aplicativo como devem ser ajustadas as margens para impressão duplex.

As seguintes configurações Duplex/Livreto estão disponíveis.

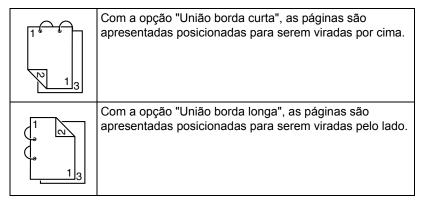

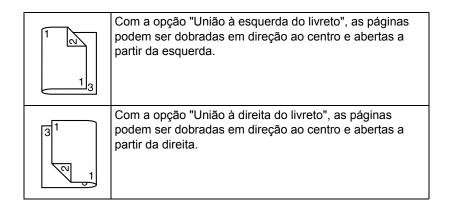

1 Carregue papel liso na bandeja.

2 No driver de impressora, especifique o layout para impressão duplex.

3 Clique em ok.



Com duplex automático, primeiro é impresso o verso e depois a frente.

Bandeja de saída

Toda mídia impressa sai na bandeja de face para baixo no lado superior da impressora. Esta bandeja tem capacidade para 200 folhas de papel (A4/ Carta) de 80 g/m² (22 lb).



Se as pilhas de mídia forem muito altas na bandeja de saída, podem ocorrer atolamentos na impressora, ondulação excessiva da mídia, ou formação de eletricidade estática.



Remova as transparências o mais rápido possível da bandeja de saída para evitar formação estática.

Armazenamento de mídia

Como armazenar a mídia?

- Mantenha a mídia sobre uma superfície plana e nivelada, e guardada no invólucro original até o momento de carregá-la.
 - Mídia que esteve armazenada por muito tempo fora da embalagem pode secar demais, causando atolamentos.
- Se a mídia foi desempacotada, coloque-a na embalagem original e guarde-a em um lugar fresco e escuro, sobre uma superfície plana.
- Evite umidade excessiva, luz solar direta, excesso de calor (acima de 35°C [95°F]), assim como poeira.
- Evite apoiar a mídia contra outros objetos ou colocá-la em posição vertical.

Antes de usar mídia que esteve armazenada, faça uma impressão de prova com a mesma para verificar a qualidade de impressão.

Substituição de consumíveis



Substituição de consumíveis

Nota

A não observação das instruções neste manual pode resultar na anulação da sua garantia.

Informações sobre cartuchos de toner

A sua impressora usa quatro cartuchos de toner: preto, amarelo, magenta e ciano. Manuseie os cartuchos de toner com cuidado para evitar que seja derramado toner dentro da impressora ou em você.



Instale somente cartuchos de toner novos. Se for instalado um cartucho de toner usado, a mensagem de serviço não desaparecerá do indicador e o estado de suprimentos no Modo de exibição não será atualizado.



O toner não é tóxico. Em caso de contato de toner com a pele, lave-a com água fria e sabonete suave. Se você derrubar toner em suas roupas, limpe-as o melhor possível. Se sobrar algum toner ainda nas suas roupas, lave com água fria, não água quente.



Se espirrar toner em seus olhos, lave-os imediatamente com água fria e consulte um médico.



Acesse a seguinte URL para informações sobre reciclagem. Américas:http://printer.konicaminolta.com/products/recycle Europa:http://www.minolta-gms.nl/nlen/frames/cleanplanet.htm

Nota

Não use cartuchos de toner recarregados ou não aprovados. Qualquer avaria da impressora ou problemas de qualidade causados pelo uso de um cartucho de toner recarregado ou não aprovado anularão a sua garantia. Não será oferecido suporte da assistência técnica para a recuperação destes problemas.

Para substituir um cartucho de toner, consulte a tabela seguinte. Para garantir uma qualidade de impressão e um desempenho perfeitos, use somente cartuchos de toner KONICA MINOLTA aprovados e designados para o seu tipo de impressora, conforme a lista na tabela abaixo. Você encontra o seu tipo de impressora e a referência do cartucho de toner na etiqueta de encomenda de consumíveis, dentro da tampa superior da impressora.

Tipo de impres-sora	Referência de peças	Tipo de cartucho de toner	Referência de peças do car- tucho de toner
AM	5250221-100	Cartucho de toner de capacidade padrão - Amarelo (Y)	1710587-001
		Cartucho de toner de capacidade padrão - Magenta (M)	1710587-002
		Cartucho de toner de capacidade padrão - Ciano (C)	1710587-003
		Cartucho de toner de alta capacidade - Preto (K)	1710587-004
		Cartucho de toner de alta capacidade - Amarelo (Y)	1710587-005
		Cartucho de toner de alta capacidade - Magenta (M)	1710587-006
		Cartucho de toner de alta capacidade - Ciano (C)	1710587-007
		Cartucho de toner de capacidade padrão - Amarelo (Y)	1710589-001
		Cartucho de toner de capacidade padrão - Magenta (M)	1710589-002
		Cartucho de toner de capacidade padrão - Ciano (C)	1710589-003
EU	5250221-200 5250221-400	Cartucho de toner de alta capacidade - Preto (K)	1710589-004
	0230221 400	Cartucho de toner de alta capacidade - Amarelo (Y)	1710589-005
		Cartucho de toner de alta capacidade - Magenta (M)	1710589-006
		Cartucho de toner de alta capacidade - Ciano (C)	1710589-007
	5250221-350	Cartucho de toner de capacidade padrão - Amarelo (Y)	1710590-001
		Cartucho de toner de capacidade padrão - Magenta (M)	1710590-002
		Cartucho de toner de capacidade padrão - Ciano (C)	1710590-003
AP		Cartucho de toner de alta capacidade - Preto (K)	1710590-004
		Cartucho de toner de alta capacidade - Amarelo (Y)	1710590-005
		Cartucho de toner de alta capacidade - Magenta (M)	1710590-006
		Cartucho de toner de alta capacidade - Ciano (C)	1710590-007
	5250221-300	Cartucho de toner de capacidade padrão - Amarelo (Y)	1710588-001
JP		Cartucho de toner de capacidade padrão - Magenta (M)	1710588-002
		Cartucho de toner de capacidade padrão - Ciano (C)	1710588-003
		Cartucho de toner de alta capacidade - Preto (K)	1710588-004
		Cartucho de toner de alta capacidade - Amarelo (Y)	1710588-005
		Cartucho de toner de alta capacidade - Magenta (M)	1710588-006
		Cartucho de toner de alta capacidade - Ciano (C)	1710588-007

Cartuchos de toner devem ser mantidos:

- Na embalagem, até o momento de serem instalados.
- Em um lugar seco e fresco, longe da luz solar (devido ao calor).

A temperatura máxima de armazenamento é 35° C (95° F) e a umidade máxima de armazenamento é 85% sem condensação. Se o cartucho de toner for movido de um lugar frio para outro quente e úmido, poderá ocorrer condensação, afetando a qualidade de impressão. Espere cerca de uma hora antes de usar o toner, a fim de permitir uma adaptação à temperatura do ambiente.

Nivelados durante o manuseio e na armazenagem.

Não segure, deposite ou armazene cartuchos de toner em posição vertical ou vire-os de cabeça para baixo; o toner dentro dos cartuchos pode solidificar-se ou ser distribuído irregularmente.



■ Longe de ar com partículas de sal e gases corrosivos, como aerossóis.

Substituição de um cartucho de toner

Nota

Cuidado para não derramar toner ao substituir o cartucho. Caso toner seja derramado/respingue, limpe imediatamente com um pano macio e seco.

Se SEM TONER no menu MECANISMO/SEM TONER estiver configurado como PARAR, a mensagem FIM VD.UTIL TONER X (onde "X" representa a cor do toner) aparecerá quando o cartucho de toner ficar vazio. Siga o procedimento descrito abaixo para substituir o cartucho de toner.



Se SEM TONER no menu MECANISMO/SEM TONER estiver configurado como CONTINUAR, a mensagem SEM TONER aparecerá.

1 Verifique na janela de mensagem qual cor de toner está vazio. Executa a operação descrita abaixo para girar automaticamente o prato e mover o cartucho de toner da cor especificada, permitindo que seja substituído.

Pressione a tecla	Até que o visor exiba
	FIM VD.UTIL TONER X OU SEM TONER X
Menu Select	MENU PÁG. ESPECIAIS
>	MENU MECANISMO
Menu Select	MECANISMO SUBSTITUIR TONER
▼	SUBSTITUIR TONER PRETO
➤ Pressione até que a respectiva cor seja exibida.	SUBSTITUIR TONER
Menu Select	FAVOR AGUARDAR
	Então, é exibido ABRIR PORTA/SUBSTITUIR TONER X


2 Puxe a alavanca e, em seguida, abra a tampa superior.



Se tiver papel na bandeja de saída, remova-o, e em seguida dobre a bandeja de saída para cima antes de abrir a tampa superior.




Não toque na correia de transferência.

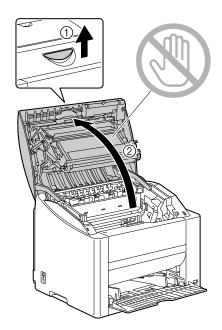

3 Abra a capa frontal e verifique se o cartucho de toner a ser substituído foi girado para a devida posição.




Você pode identificar o cartucho de toner pela cor da alça e pela letra desta: C (ciano), M (magenta), Y (amarelo) e K (preto).

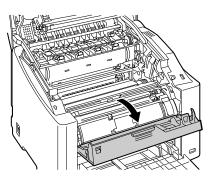

4 Puxe a alça do cartucho de toner na sua direção, e em seguida puxe o cartucho de toner para cima, removendo-o.



Não gire o carrosel de cartucho de toner manualmente. Além disso, não gire o carrosel com força, pois este pode ser avariado.

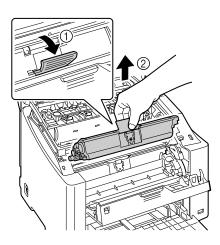


Nota

O cartucho de toner vazio deve ser eliminado ou reciclado conforme regulamentos locais. Não queime/jogue no fogo o cartucho de toner.

- 5 Prepare um novo cartucho de toner.
- 6 Agite o cartucho algumas vezes para distribuir o toner.



Antes de agitar o cartucho, assegure-se de que a tampa do rolo de toner esteja seguramente fixa.

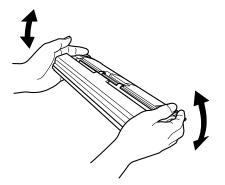

Remova a tampa do rolo de toner.




Não toque ou arranhe o rolo de toner.




8 Alinhe os pinos nas duas extremidades do cartucho de toner com o fixadores e insira o cartucho.




Antes de colocar o cartucho de toner, certifique-se de que a cor do cartucho que está sendo instalado corresponda à cor na etiqueta do carrosel de cartucho de toner.

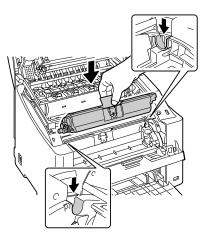


9 Pressione o cartucho de toner para baixo, encaixando-o na posição.

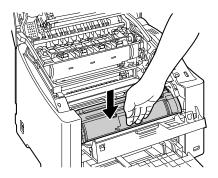

10 Feche a tampa frontal.

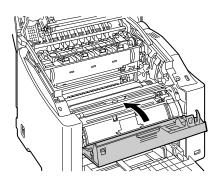

11 Feche cuidadosamente a tampa superior.

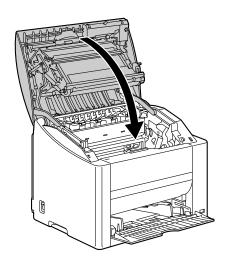



Depois da substituição do cartucho de toner, a impressora deve completar um ciclo de calibração (menos de 2 minutos). Se você abrir a tampa superior antes da mensagem PRONTO ser exibida, a impressora pára e reinicia o ciclo de calibração.

Substituição do cartucho de tambor


1 Puxe a alavanca e, em seguida, abra a tampa superior.




Se tiver papel na bandeja de saída, remova-o, e em seguida dobre a bandeja de saída para cima antes de abrir a tampa superior.



Não toque na correia de transferência.

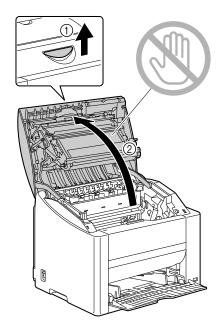

2 Puxe o cartucho de tambor cuidadosamente para fora.

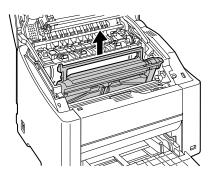


Nota

O cartucho de tambor usado deve ser eliminado ou reciclado conforme regulamentos locais. Não queime/jogue no fogo o cartucho de tambor.


 ${\bf 3} \ \ {\hbox{Prepare um novo cartucho de tambor}}.$




Não toque no tambor de PC do cartucho de tambor.

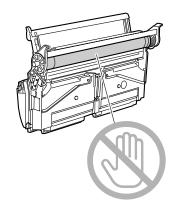

4 Instalar o novo cartucho de tam-

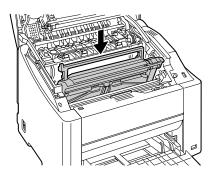

5 Feche cuidadosamente a tampa superior.

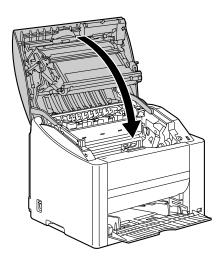



Depois da substituição do cartucho de tambor, a impressora deve completar um ciclo de calibração (menos de 2 minutos). Se você abrir a tampa superior antes da mensagem PRONTO ser exibida, a impressora pára e reinicia o ciclo de calibração.

Manutenção da impressora



Manutenção da impressora



CUIDADO

Leia cuidadosamente todas as etiquetas de aviso e de advertência, certificando-se de seguir todas as instruções nelas contidas. Estas etiquetas encontram-se na parte interna das tampas da impressora e no interior do corpo da impressora.

Manuseie a impressora com cuidado para preservar a sua vida útil. O uso abusivo pode avariar a sua impressora e anular a sua garantia. A presença de resíduos de poeira e papel dentro ou fora do equipamento afetam o desempenho e a qualidade de impressão; por isso, a impressora deve ser limpa regularmente. Mantenha em mente as seguintes regras.



AVISO!

Desligue a impressora, desconecte o cordão de energia e todos os cabos de interface antes de efetuar a limpeza. Não derrame água ou detergente na impressora; isto pode avariar a impressora ou causar um choque elétrico.



CUIDADO

A unidade de fusor está quente. Quando a tampa superior é aberta, a temperatura da unidade do fusor cai gradualmente (tempo de espera: 1 hora)..




- Tenha cuidado ao limpar o interior da impressora ou ao remover atolamentos de papel, pois a unidade de fusor e outras peças internas poderão estar muito quentes.
- Não coloque nenhum objeto sobre a impressora.
- Um pano macio para limpar a impressora.
- Nunca pulverize soluções de limpeza diretamente na superfície do computador; o spray pode penetrar pelas aberturas de ventilação, avariando os circuitos internos da impressora.
- Evite o uso de produtos abrasivos ou corrosivos, ou de soluções que contenham solventes (como álcool ou benzina) pra limpar a impressora.
- Antes de usar qualquer produto de limpeza (por ex., um detergente suave), teste-o em uma área pequena e discreta da impressora para verificar o seu efeito.
- Nunca use utensílios afiados ou ásperos, como esponjas de metal ou plástico.

- Feche as tampas da impressora com delicadeza. Nunca exponha a impressora a vibrações.
- Não cubra a impressora imediatamente após a utilização. Desligue-a e aquarde até que esfrie.
- Não deixe as tampas da impressora abertas por período de tempo algum, especialmente em lugares bem iluminados; a luz pode avariar o cartucho de tambor.
- Não abra qualquer tampa da impressora durante a impressão.
- Não bata pilhas de mídia sobre a impressora.
- Não lubrifique ou desmonte a impressora.
- Não incline a impressora.
- Não toque nos contatos elétricos, nas engrenagens, ou nos dispositivos a feixe de laser. Isto pode causar avarias na impressora, afetando a qualidade de impressão.
- Mantenha a mídia na bandeja de saída a um nível mínimo. Se as pilhas de mídia forem muito altas, podem ocorrer atolamentos na impressora e ondulação excessiva de mídia.
- Mantenha a impressora nivelada para evitar derramamento de toner.
- Ao levantar a impressora, segure pelas áreas indicadas na figura.



Se tem uma opção de duplex instalada, remova-a antes de levantar a impressora. Não levante a impressora junto com a Bandeja 2.

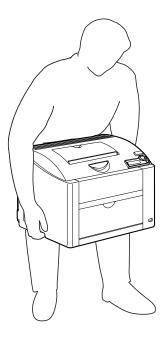

■ Em caso de contato de toner com a pele, lave-a com água fria e sabonete suave.



Se espirrar toner em seus olhos, lave-os imediatamente com água fria e consulte um médico.

Assegure-se de que todas peças removidas durante a limpeza sejam recolocadas antes de conectar a impressora.


Limpeza da impressora



Antes de limpar, desligue a impressora e desconecte o cordão de alimentação.

Exterior



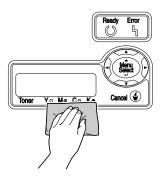


Exterior da impressora



Grade de ventilação



Filtro

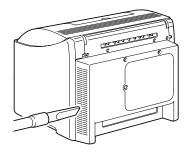

Interior

Limpeza do rolo de alimentação de mídia e das lentes laser


1 Puxe a alavanca e, em seguida, abra a tampa superior.




Se tiver papel na bandeja de saída, remova-o, e em seguida dobre a bandeja de saída para cima antes de abrir a tampa superior.



Não toque na correia de transferência.

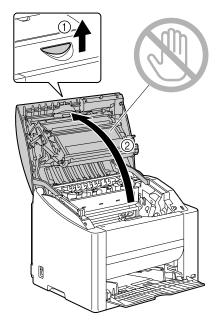


2 Puxe o cartucho de tambor cuidadosamente para fora.

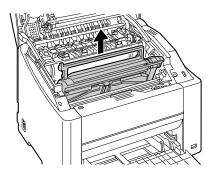


Posicione o cartucho de tambor removido conforme mostra a figura à direita.

Assegure-se de que o cartucho de tambor seja mantido em posição horizontal e em um lugar onde não possa sujar. Não remova o cartucho de tambor por mais de 15 minutos e não coloque o cartucho de tambor removido em um local exposto à luz directa (por ex., luz solar).


3 Limpe os rolos de alimentação de mídia com um pano macio e seco.

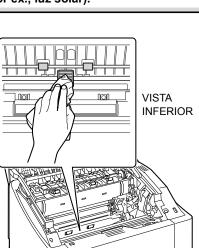


4 Limpe as lentes laser com um pano macio e seco.

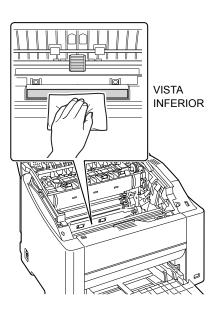

5 Reinstale o cartucho de tambor.

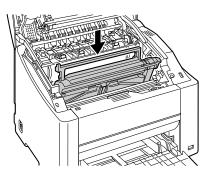


6 Feche cuidadosamente a tampa superior.

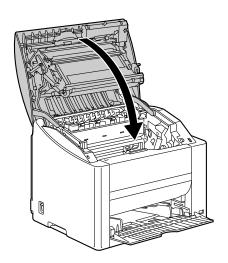


Limpeza dos rolos de alimentação da opção de duplex


1 Abra a tampa do duplex

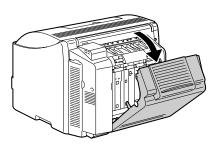

2 Limpe os rolos de alimentação com um pano macio e seco.

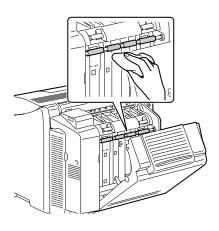


Feche cuidadosamente a tampa do duplex.

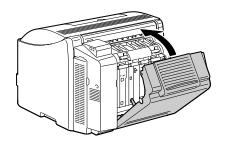


Limpeza dos rolos de alimentação de mídia para bandeja 2


1 Levante a impressora da Bandeja 2 e coloque-a temporariamente sobre uma superfície plana e robusta.

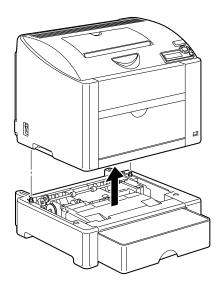

2 Limpe os rolos de alimentação de mídia com um pano macio e seco.

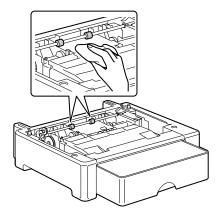


3 Levante a impressora e reinstale-a sobre a Bandeja 2.

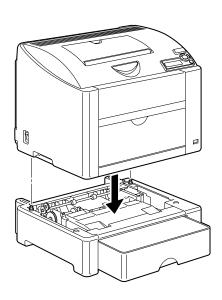

Armazenamento da impressora

Nota

Se você pretende não usar a impressora por um longo período de tempo, guarde-a com as alavancas de separação do fusor levantadas (na posição de envelope).

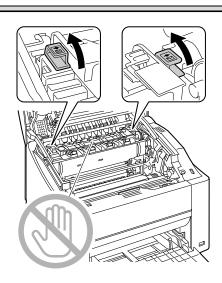

Localização de defeitos

9

Introdução

Este capítulo oferece informações para ajudar a resolver eventuais problemas que você possa ter com a impressora, ou, pelo menos, para guiar-lhe na busca das fontes de ajuda mais apropriadas.

Imprimir a página de configuração	Página 88
Prevenir atolamentos de mídia	Página 89
A trilha da mídia	Página 90
Eliminar atolamentos de mídia	Página 90
Resolução de problemas com atolamentos de mídia	Página 99
Resolução de outros problemas	Página 102
Resolução de problemas com a qualidade de impressão	Página 107
Mensagens de estado, erro e serviço	Página 113

Impressão da página de configuração

Imprima a página de configuração (CONFIG) para verificar se a impressora está operando apropriadamente.

Pressione a tecla (uma vez)	Até que o visor exiba	
	PRONTO	
* Menu Select	PÁG. ESPECIAIS	
* Menu Select	IMPRIMIR PÁGINA CONFIG.	
★ Menu Select	A página de configuração é impressa e a impressora volta ao estado PRONTO.	

88 Introdução

Prevenir atolamentos de mídia

Assegure-se de que...

A mídia corresponde às especificações da impressora.

A mídia está plana, especialmente no canto de condução.

A impressora está sobre uma superfície dura, plana e nivelada.

A mídia está armazenada em um lugar seco, longe de umidade.

Você remove a mídia de transparência da bandeja de saída, imediatamente após a impressão, para evitar formação estática.

Você sempre ajusta as guias de mídia na Bandeja 1 após inserir a mídia (se a guia não for devidamente ajustada, pode ocorrer uma perda de qualidade de impressão, atolamentos ou avarias na impressora).

Você carrega a mídia na bandeja com a face de impressão para cima (muitos fabricantes colocam uma seta na embalagem para indicar o lado de impressão).

Evite...

Mídias dobradas, amassadas ou excessivamente onduladas.

Alimentação dupla (remova a mídia e folheie—as folhas podem estar coladas).

Folhear transparências; isto causa a formação estática.

Carregar tipos/tamanhos/gramaturas de mídia diferentes simultaneamente na mesma bandeja.

Carregar demais as bandejas.


Que a bandeja de saída fique cheia demais (a bandeja de saída tem capacidade para 200 folhas de papel—se esta quantidade for excedida, podem ocorrer atolamentos).

Que se acumulem mais do que algumas transparências na bandeja de saída.

A trilha da mídia

É mais fácil de localizar um atolamento se você conhece a trilha da mídia na impressora.

- 1 Bandeja de saída
- 2 Unidade de correia de transferência
- 3 Carrossel de cartucho de toner
- 4 Cartucho de tambor
- 5 Bandeja 1
- 6 Bandeja 2 (Opcional)
- 7 Opção de duplex
- 8 Unidade de fusor

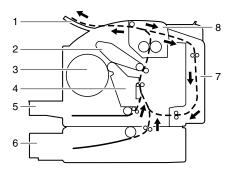

Eliminar atolamentos de mídia

Para evitar avarias, tenha sempre muito cuidado ao remover a mídia atolada, para não rasgá-la. Qualquer fragmento grande ou pequeno de material deixado na impressora poderá obstruir a trilha de mídia, causando novos atolamentos. Não reutilize mídias que tenham ficado atoladas.

Nota

A imagem não está fixada na mídia antes do processo de fusão. Se você tocar na superfície impressa, o toner poderá se colar nas suas mãos. Portanto, tenha cuidado para não tocar na face de impressão quando remover mídias atoladas. Cuidado para não derramar toner dentro da impressora.



CUIDADO

O toner não fundido poderá sujar as suas mãos, roupas ou qualquer outra coisa em que encoste.

Se você acidentalmente derrubar toner em suas roupas, limpe-as o melhor possível. Se sobrar algum toner ainda nas suas roupas, lave com água fria, não água quente. Em caso de contato de toner com a pele, lave-a com água fria e sabonete suave.

90 A trilha da mídia



Se espirrar toner em seus olhos, lave-os imediatamente com água fria e consulte um médico.

Se, após a eliminação de um atolamento, a mensagem continua sendo exibida no painel de controle, abra e feche novamente a tampa superior da impressora. Isso deve apagar a mensagem de atolamento.

Mensagens de atolamento de mídia e procedimentos de eliminação

Mensagem de atolamento de mídia	Referência de página
ATOLAMENT.MATERL BANDEJA 1	Página 92
ATOLAMENT.MATERL FUSOR	Página 92
ATOLAMENT.MATERL ROLO TRANSFERÊNCIA	Página 92
ATOLAMENT.MATERL BANDEJA 2	Página 95
ATOLAMENT.MATERL DUPLEX INFERIOR	Página 97
ATOLAMENT.MATERL DUPLEX SUPERIOR	Página 97

Eliminar um atolamento de mídia na impressora


1 Puxe a alavanca e, em seguida, abra a tampa superior.




Se tiver papel na bandeja de saída, remova-o, e em seguida dobre a bandeja de saída para cima antes de abrir a tampa superior.



Não toque na correia de transferência.

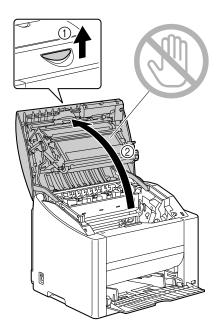


2 Puxe o cartucho de tambor cuidadosamente para fora.

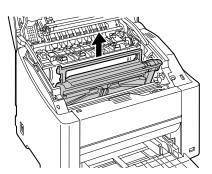

Nota

Posicione o cartucho de tambor removido conforme mostra a figura à direita.

Assegure-se de que o cartucho de tambor seja mantido em posição horizontal e em um lugar onde não possa sujar. Não remova o cartucho de tambor por mais de 15 minutos e não coloque o cartucho de tambor removido em um local exposto à luz direta (por ex., luz solar).

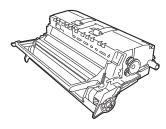



3 Remova a mídia atolada.




Extraia a mídia atolada sempre na direção de alimentação, somente como indicado.

> Caso você tenha dificuldades para remover a mídia da unidade de fusor, levante as alavancas de separação, colocando-as na posição de impressão de envelope, para ter acesso à mídia atolada. Após remover a mídia, ajuste as alavancas de separação novamente na posição original.

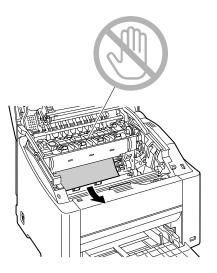


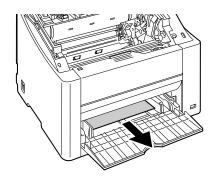

4 Reinstale o cartucho de tambor.

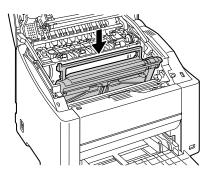


5 Feche cuidadosamente a tampa superior.

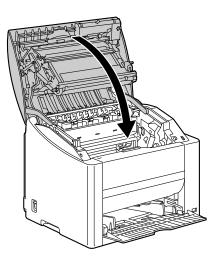


Eliminar um atolamento de mídia da Bandeja 2


1 Puxe a Bandeja 2 para fora, até o ponto máximo.

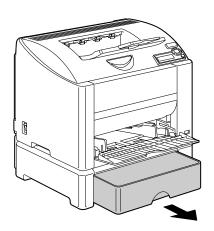


2 Levante a Bandeja 2 para removê-la.

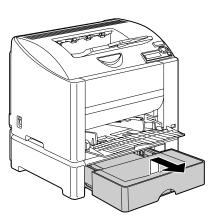

3 Remova o papel atolado.

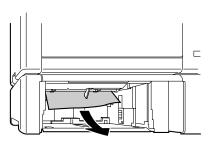


4 Retire a tampa da Bandeja 2 e remova o papel da bandeja.

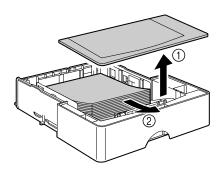


5 Folheie o papel retirado e alinhe suas bordas.



6 Carregue a mídia na Bandeja 2 e encaixe a tampa.

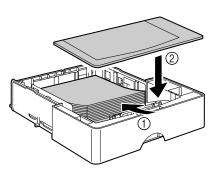


7 Recoloque a Bandeja 2.

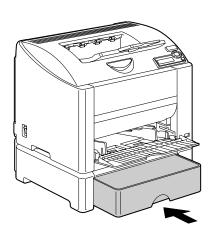

Eliminar um atolamento de mídia da opção de duplex


1 Abra a tampa do duplex

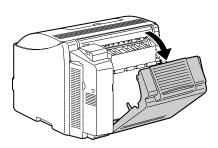


2 Extraia a mídia atolada com muito cuidado.



Extraia a mídia atolada sempre na direção de alimentação, somente como indicado.

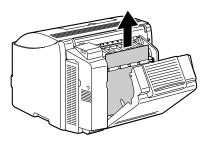

$\bf 3$ Feche a tampa do duplex.

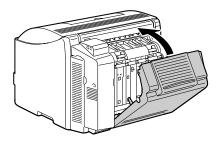

Resolução de problemas com atolamentos de mídia



Atolamentos frequentes em qualquer área indicam que a área deverá ser verificada, reparada ou limpa. Atolamentos repetidos poderão também ocorrer se você utilizar mídia de impressão não suportada.

Sintoma	Causa	Solução
Diversas folhas são transporta-	As bordas frontais da mídia não estão ali- nhadas	Remova a mídia e alinhe as bordas frontais; em seguida, volte a carregá-las.
das juntas na impres- sora.	A mídia está úmida.	Remova a mídia úmida e substitua-a por uma seca.
3014.	Excesso de eletricidade estática.	Evite folhear as transparências.
A mensagem de atola- mento de mídia conti- nua a apare-	É necessário abrir e fechar novamente a tampa superior para reinicializar a impressora.	Abra e feche novamente a tampa superior da impressora.
cer.	Algumas mídias permanecem atoladas na impressora.	Verifique novamente a trilha de papel para ter certeza de que todos os atolamentos foram removidos.

Sintoma	Causa	Solução
Atolamentos na opção de duplex.	Uso de mídia não suportada (tamanho, espessura, tipo	Use mídia aprovada para KONICA MINOLTA. Veja "Especificações de mídia" na pág. 40.
	errado).	Duplex automático só é possível com papel liso, papel reciclado e timbre. A opção de duplex deve estar instalada e o tipo de mídia corretamente configurado no driver. Veja "Especificações de mídia" na pág. 40.
		Assegure-se de que você não misturou os tipos de mídia na Bandeja 1.
		Não faça impressão duplex de alta gramatura, envelopes, etiquetas, cartões postais, papel brilhante ou transparências.
	Mídia ainda está atolando.	Verifique novamente a trilha de papel dentro do duplex para ter certeza de que todos os atolamentos foram removidos.
Mídia está atolando.	A mídia não está cor- retamente colocada na bandeja.	Remova a mídia atolada e volte a colocá-la adequadamente na bandeja.
	O número de folhas na bandeja excede o máximo permitido.	Remova o excesso de mídia e carre- gue a bandeja de novo com o número correto de folhas na bandeja.
	As guias de mídia não estão adequada- mente ajustadas ao tamanho da mídia.	Ajuste as guias na Bandeja 1 de modo correspondente à largura da mídia.
	Há mídia empenada ou amassada na ban- deja.	Retire a mídia, alise-a e carregue de novo. Se continuar atolando, não use mais esta mídia.
	A mídia está úmida.	Remova a mídia úmida e substitua-a por uma seca.
	Mídia personalizada, envelopes, etique- tas, cartões postais, alta gramatura ou transparências foram carregados na Ban- deja 2.	Mídia especial somente pode ser car- regada na bandeja 1.

Sintoma	Causa	Solução
Mídia está atolando.	A transparência reco- mendada ou folha de etiquetas está voltada para o lado errado na bandeja 1.	Carregue transparências ou folhas de etiquetas conforme as instruções do fabricante.
	Os envelopes estão voltados para o lado	Carregue os envelopes na Bandeja 1 com as abas para o lado de baixo.
	errado na bandeja 1.	Os envelopes com aba no lado longo devem ser carregados com a aba voltada para o lado esquerdo da impressora e viradas para o lado de baixo.
	As transparências formaram eletricidade estática na bandeja.	Remova as transparências e carre- gue-as separadamente, uma a uma, na Bandeja 1. Não folheie as transpa- rências antes de carregá-las.
	Uso de mídia não suportada (tamanho, espessura, tipo errado).	Use mídia aprovada para KONICA MINOLTA.
		Veja "Especificações de mídia" na pág. 40.
	O rolo de alimenta- ção de mídia está sujo.	Limpe o rolo de alimentação de mídia.
		Para informações detalhadas, veja "Interior" na pág. 81.

Resolução de outros problemas



Para encomendar consumíveis e acessórios KONICA MINOLTA , acesse www.q-shop.com.

Sintoma	Causa	Solução
A impressora não está ligada.	O cordão de energia não está correta- mente conectado à tomada.	Desligue a impressora, verifique se o cordão de energia está corretamente conectado à tomada e volte a ligar a impressora.
	Há algo de errado com a tomada que você está usando para a impressora.	Ligue qualquer outro dispositivo elé- trico na tomada e verifique se ela funci- ona corretamente.
	O interruptor elétrico não está correta- mente ligado (posição I).	Desligue o interruptor elétrico (posição O) e volte a ligá-lo (posição I).
	A impressora está conectada a uma tomada com voltagem ou freqüência que não corresponde às especificações da máquina.	Use uma fonte de alimentação conforme as indicações no apêndice A, "Especificações técnicas."
O painel de controle exibe SEM	Um dos cartuchos de toner podem estar com defeito.	Remova os cartuchos de toner e verifique se estão avariados ou vazios. Se for o caso, substitua-o.
TONER muito mais cedo do que o esperado.	Você imprimiu com alta cobertura de toner.	Veja as especificações no apêndice A.
Não é possível imprimir a página de	A bandeja está vazia.	Verifique se há mídia devidamente colocada e segura pelo menos na bandeja 1.
configura- ção.	As tampas da impressora não estão fechadas corretamente.	Assegure-se de que as tampas tenham sido fechadas com segurança. Feche todas as tampas delicadamente para evitar o abalo da impressora.
	Há um atolamento de mídia.	Elimine o atolamento de mídia.

Sintoma	Causa	Solução
Imagens não podem ser impressas a partir da câmera digital.	O modo de transfe- rência da câmera digital não está confi- gurado como Pict- Bridge. A impressora só suporta câmera digital compatível com PictBridge.	Configure o modo de transferência da câmera digital como PictBridge.
A impressão demora muito.	A impressora está configurada em modo de impressão lenta (por ex., alta gramatura ou transparência).	A impressão de mídias especiais demora mais tempo. Se você está usando papel normal, certifique-se de que o tipo de mídia está configurado corretamente no driver.
	A impressora está configurada em modo de economia de energia.	Em modo de economia de energia, demora para iniciar a impressão.
	A tarefa é muito complexa.	Aguarde. Nenhuma ação necessária.
	A memória da impressora é insuficiente.	Amplie a memória.
	Um cartucho de toner para uma região diferente ou um cartucho de toner não aprovado está instalado (CART. INCOR-RETO X é exibido na janela de mensagem).	Instale um cartucho de toner KONICA MINOLTA especificamente aprovado para a sua impressora.
Páginas em branco são impressas.	Um ou mais cartu- chos de toner estão com defeito ou vazios.	Verifique os cartuchos de toner. A imagem não é impressa, ou é impressa com falhas, se os cartuchos estão vazios.
	Está sendo usada a mídia errada.	Verifique se o tipo de mídia configu- rado no driver corresponde ao tipo de mídia carregado na impressora.

Sintoma	Causa	Solução
Aimpressora voltou ao estado PRONTO antes que o menu de configuração tenha mudado.	A impressora estava na estrutura de menu de configuração e nenhuma seleção foi feita dentro de dois minutos.	Quando estiver na estrutura de menu de configuração, faça sua seleção den- tro de 2 minutos.
Nem todas as páginas são impres-	A tecla Cancelar foi pressionada.	Certifique-se de que ninguém pressio- nou a tecla Cancelar durante a tarefa de impressão.
sas.	A bandeja está vazia.	Verifique se há mídia devidamente colocada e segura na bandeja.
	Um documento é impresso com um arquivo de sobreposição que não foi criado no driver de magicolor 2430 DL.	Imprima o arquivo de sobreposição usando o driver da magicolor 2430 DL.
A impressora se reinicia ou desliga com freqüência.	O cordão de energia não está correta- mente conectado à tomada.	Desligue a impressora, verifique se o cordão de energia está corretamente conectado à tomada e volte a ligar a impressora.
	Ocorreu um erro no sistema.	Contacte a Assistência técnica e for- neça informações do erro.

Sintoma	Causa	Solução
Você está tendo proble-	Mídia ou configura- ções não estão corre-	Assegure-se de que a opção de duplex está instalada para duplex automático.
mas com a impressão duplex.	tas.	Certifique-se de que você está usando mídia correta.
аарісх.		■ Veja "Especificações de mídia" na pág. 40.
		Não faça impressão duplex de mídia personalizada, envelopes, eti- quetas e cartões postais, alta gra- matura ou transparências.
		 Assegure-se de que você não mis- turou os tipos de mídia na Bandeja 1.
		Verifique se a opção de duplex está instalada e declarada no driver de impressora do Windows (Guia de configuração Opções do dispositivo).
		No driver da impressora (Configura- ção/Duplex/Livreto), selecione "União borda curta" (dobrada como em uma prancheta), ou "União borda longa" (dobrada como em um bloco de anota- ções).
		Para N-até em páginas duplexadas, selecione Agrupar apenas na guia Papel do driver. Não configure a função de agrupar (classificar) no aplicativo.
Com N-até em cópias múltiplas a saída é incorreta.	A função de agrupa- mento (classificar) foi configurada tanto no driver como no aplica- tivo.	Para N-até em cópias múltiplas, selecione Agrupar apenas na guia Papel do driver. Não configure a função de agrupar (classificar) no aplicativo.
Saída com 'União à esquerda/à direita do livreto' está incorreta.	A função de agrupa- mento (classificar) foi configurada tanto no driver como no aplica- tivo.	Para União à esquerda do livreto e União à direita do livreto, selecione Agrupar apenas na guia Papel do dri- ver. Não configure a função de agrupar (classificar) no aplicativo.

Sintoma	Causa	Solução
Você ouve ruídos estra-	A impressora está desnivelada.	Coloque a impressora sobre uma superfície dura, plana e nivelada.
nhos.	A bandeja não está instalada correta-mente.	Retire a bandeja que você esteja utilizando para imprimir e recoloque-a completamente dentro da impressora.
	Algum objeto estra- nho caiu dentro da impressora.	Desligue a impressora e remova o objeto. Se não conseguir removê-lo, contate a Assistência técnica.
Não é possível acessar o utilitário baseado na Web.	A senha do adminis- trador de conexão com a Web para PageScope está incorreta.	A senha do administrador de conexão com a Web para PageScope tem no mínimo 6 caracteres e no máximo 16 caracteres. Para mais detalhes sobre a senha do administrador de conexão com a Web, consulte o Guia de Referência magicolor 2430 DL.
Mídia está amassada.	A mídia está úmida ou molhada.	Remova a mídia úmida e substitua-a por uma seca.
	O rolo de alimentação de mídia ou a unidade de fusor está com defeito.	Verifique se estão avariados. Caso necessário, contacte a Assistência técnica e forneça informações sobre o erro.
	Uso de mídia não suportada (tamanho, espessura, tipo errado).	Use mídia aprovada para KONICA MINOLTA. Veja "Especificações de mídia" na pág. 40.
	Estão sendo impres- sos envelopes com as alavancas de separação do fusor na posição de papel liso.	Antes de imprimir envelopes, ajuste as alavancas de separação na unidade de fusor na posição de envelope.

Resolução de problemas com a qualidade de impressão

Sintoma	Causa	Solução
Nada é impresso, ou há manchas	Um ou mais cartu- chos de toner podem estar com defeito.	Remova os cartuchos de toner e verifique se estão avariados.
brancas na página impressa.	O cartucho de tambor pode estar com defeito.	Remova o cartucho de tambor e verifique se está avariado. Se for o caso, substitua-o.
	A mídia está úmida.	Ajuste a umidade para armazenagem de mídia. Remova a mídia úmida e substitua-a por uma seca.
	O tipo de mídia confi- gurado no driver não corresponde à mídia carregada na impres- sora.	Carregue a mídia correta na impressora.
	A fonte de alimenta- ção (tomada) não corresponde às espe- cificações da impres- sora.	Use uma fonte de alimentação com as especificações adequadas.
	Várias folhas são alimentadas ao mesmo tempo.	Remova a mídia da bandeja e verifique se há eletricidade estática. Folheie o papel liso ou outra mídia (mas evite folhear transparências), e recoloque na bandeja.
	A mídia não está corretamente ajustada na(s) bandeja(s).	Remova a mídia, bata-a para arrumar, recoloque-a na bandeja e alinhe de novo as guias.
Folha é toda impressa em preto ou cor.	Um ou mais cartu- chos de toner podem estar com defeito.	Remova os cartuchos de toner e verifique se estão avariados ou vazios. Se for o caso, substitua-o.
7	O cartucho de tambor pode estar com defeito.	Remova o cartucho de tambor e verifique se está avariado. Se for o caso, substitua-o.

Sintoma	Causa	Solução
Imagem	Lente laser está suja.	Limpe a lente laser.
muito clara; baixa densi- dade de ima-	A mídia está úmida.	Remova a mídia úmida e troque-a por mídia seca e nova.
gem.	O cartucho de toner está quase vazio.	Substitua o cartucho de toner.
Printer	Um ou mais cartu- chos de toner podem estar com defeito.	Remova os cartuchos de toner e verifique se estão avariados ou vazios. Se for o caso, substitua-o.
	A configuração do tipo de mídia pode estar incorreta.	Para a impressão de envelopes, etiquetas, cartões postais, alta gramatura e transparências especifique o respectivo tipo de mídia no driver de impressora.
Imagem muito escura.	Um ou mais cartu- chos de toner podem estar com defeito.	Remova os cartuchos de toner e verifique se estão avariados ou vazios. Se for o caso, substitua-o.
Printer Printer Printer Printer	O cartucho de tambor pode estar com defeito.	Remova o cartucho de tambor e verifique se está avariado. Se for o caso, substitua-o.
Imagem está borrada; o fundo está	Um ou mais cartu- chos de toner podem estar com defeito.	Remova os cartuchos de toner e verifique se estão avariados ou vazios. Se for o caso, substitua-o.
levemente manchado; brilho insuficiente na imagem impressa. Printer Printer Printer Printer	O cartucho de tambor pode estar com defeito.	Remova o cartucho de tambor e verifique se está avariado. Se for o caso, substitua-o.

Sintoma	Causa	Solução
Densidade de cor ou de impressão irregular.	Um ou mais cartu- chos de toner podem estar com defeito ou baixos.	Remova os cartuchos de toner e verifique se estão avariados ou vazios. Se for o caso, substitua-o.
P	O cartucho de tambor está com defeito.	Remova o cartucho de tambor e verifique se está avariado. Se for o caso, substitua-o.
Palaton	A impressora está desnivelada.	Coloque a impressora sobre uma superfície dura, plana e nivelada.
Impressão irregular ou imagem mosqueada.	A mídia está úmida.	Regule a umidade no ambiente de armazenagem da mídia. Remova a mídia úmida e substitua-a por uma seca.
Printer	Uso de mídia não suportada (tamanho, espessura, tipo errado).	Use mídia aprovada para KONICA MINOLTA. Veja "Especificações de mídia" na pág. 40.
	Um ou mais cartu- chos de toner podem estar com defeito.	Remova os cartuchos de toner e verifique se estão avariados ou vazios. Se for o caso, substitua-o.
	O cartucho de tambor está com defeito.	Remova o cartucho de tambor e verifique se está avariado. Se for o caso, substitua-o.
	As alavancas de separação do fusor estão na posição de envelope.	Reajuste as alavancas de separação na unidade de fusor na posição para papel liso.

Sintoma	Causa	Solução
Fusão insufi- ciente ou a	A mídia está úmida.	Remova a mídia úmida e substitua-a por uma seca.
imagem borra.	Uso de mídia não suportada (tamanho, espessura, tipo errado).	Use mídia aprovada para KONICA MINOLTA. Veja "Especificações de mídia" na pág. 40.
	A configuração do tipo de mídia pode estar incorreta.	Para a impressão de envelopes, etiquetas, cartões postais, alta gramatura e transparências especifique o respectivo tipo de mídia no driver de impressora.
	As alavancas de separação do fusor estão na posição de envelope.	Reajuste as alavancas de separação na unidade de fusor na posição para papel liso.
Presença de manchas de toner ou ima- gens residu-	Um ou mais cartu- chos de toner estão com defeito ou insta- lados incorretamente.	Remova os cartuchos de toner e verifique se estão avariados ou vazios. Se for o caso, substitua-o.
Printer	As alavancas de separação do fusor estão na posição de envelope.	Reajuste as alavancas de separação na unidade de fusor na posição para papel liso.
Há manchas	O rolo de transferên-	Limpe o rolo de transferência de mídia.
de toner no verso da página (com ou sem impressão	cia de mídia está sujo.	Caso seja necessário substituir o rolo de transferência, contate a Assistência técnica e forneça as informações sobre o erro.
duplex).	Trilha da mídia está suja com toner.	Imprima várias páginas em branco; o excesso de toner deve desaparecer.
AL DEF ABCDEF	Um ou mais cartu- chos de toner estão com defeito.	Remova os cartuchos de toner e verifique se estão avariados ou vazios. Se for o caso, substitua-o.
ABCDEF	O cartucho de tambor está com defeito.	Remova o cartucho de tambor e verifique se está avariado. Se for o caso, substitua-o.

Sintoma	Causa	Solução
Aparecem	Lente laser está suja.	Limpe a lente laser.
anormalida- des (man- chas pretas, brancas ou	Um cartucho de toner pode estar com defeito.	Retire os cartuchos de toner com a cor que está causando imagem com anomalias. Substitua-o por um novo cartucho de toner.
cor) em um padrão regu- lar.	O cartucho de tambor está com defeito.	Remova o cartucho de tambor e verifique se está avariado. Se for o caso, substitua-o.
Defeitos na	Lente laser está suja.	Limpe a lente laser.
imagem.	Um cartucho de toner pode estar vazando.	Remova os cartuchos de toner e verifique se estão avariados ou vazios. Se for o caso, substitua-o.
Printer Printer Printer	Um cartucho de toner pode estar com defeito.	Retire o cartucho de toner com a cor que está causando imagem com anormalidades. Substitua-o por um novo cartucho de toner.
	O cartucho de tambor pode estar com defeito.	Remova o cartucho de tambor e verifique se está avariado. Se for o caso, substitua-o.
Linhas late- rais ou faixas	A impressora está desnivelada.	Coloque a impressora sobre uma superfície dura, plana e nivelada.
na imagem.	Trilha da mídia está suja com toner.	Imprima várias páginas; o excesso de toner deve desaparecer.
Printer	Um ou mais cartu- chos de toner podem estar com defeito.	Remova os cartuchos de toner e verifique se estão avariados ou vazios. Se for o caso, substitua-o.
	O cartucho de tambor está com defeito.	Remova o cartucho de tambor e verifique se está avariado. Se for o caso, substitua-o.

Sintoma	Causa	Solução
Cores pare- cem estar drastica- mente altera-	Um ou mais cartu- chos de toner podem estar com defeito.	Remova os cartuchos e verifique se o toner está distribuído uniformemente em cada rolo de cartucho; em seguida, reinstale os cartuchos de toner.
das.	Um ou mais cartu- chos de toner podem estar baixos ou vazios.	Verifique se o painel de controle está indicando uma mensagem X SEM TONER BAIXO ou SEM TONER X. Caso necessário, substitua o cartucho de toner especificado.
Cores não são registra- das correta-	A tampa superior não está fechada corretamente.	Assegure-se de que a tampa frontal esteja fechada.
mente; cores estão mistu- radas ou têm	O cartucho de tambor não está bem encai- xado.	Remova o cartucho de tambor e reinstale-o.
variação de página a página.	Um ou mais cartu- chos de toner podem estar com defeito.	Remova os cartuchos de toner e verifique se estão avariados ou vazios. Se for o caso, substitua-o.
	A mídia está úmida.	Remova a mídia úmida e substitua-a por uma seca.
Arte de linhas não imprime em	Para a configuração de arte de linhas em 2400 x 600 dpi, a	No driver, selecione Propriedades/ Qualidade e a opção Desativada para a Correspondência de cor.
cores.	Correspondência de cores tem de estar desativada.	Reduza a resolução para 1200 x 600 ou 600 x 600 dpi.
A cor tem reprodução fraca ou den- sidade baixa. Printer Printer Printer Printer	O cartucho de tambor pode estar com defeito.	Remova o cartucho de tambor e verifique se está avariado. Se for o caso, substitua-o.

Se o problema não for resolvido mesmo com todas as medidas acima, contate a Assistência técnica e forneça informações do erro.

Para informações de contato, consulte o Guia de informações gerais.

Mensagens de estado, erro e serviço

As mensagens de estado, erro e serviço são exibidas na janela de mensagem do painel de controle, e informam sobre o estado da impressora, ajudando a localizar muitos problemas. Quando a condição associada à mensagem exibida se alterar, a mensagem desaparece da janela.

Mensagens padrão de estado

Esta mensagem	significa	faça isso
CALIBRANDO	Depois de substituir um cartucho de toner, e depois de reinicializar a impressora após alterações de ambiente, a impressora faz uma pausa automática para executar um ciclo de controle automático de densidade de imagem (AIDC, Auto Image Density Control). A finalidade deste processo é garantir uma operação confiável com a melhor qualidade de impressão possível.	Nenhuma ação necessária.
CANCELANDO TAREF	A tarefa está sendo cancelada.	
ECON. ENERGIA	A impressora está em modo de economia de energia para reduzir o consumo de energia elétrica durante os períodos de inatividade. Ao receber uma tarefa de impressão, a impressora volta ao modo de energia normal dentro de 35 segundos.	
UNID.IMAGEM	A imagem da câmera digital está sendo processada.	
IMPRIMINDO	A impressora está imprimindo.	
PRONTO	A impressora está ligada e pronta para receber dados.	
PROCESSANDO	A impressora está processando dados.	
AQUECENDO	A impressora está aquecendo.	

Mensagens de erro (Aviso)

Esta mensagem	significa	faça isso
TAMBOR BAIXO	O cartucho de tam- bor está quase no fim da vida útil.	Prepare um novo cartucho de tambor.
CARTUCHO DE TAMBOR FIM DE VIDA ÚTIL	O cartucho de tam- bor atingiu o fim da vida útil.	Substituir o cartucho de tambor.
CART. INCORRETO X	O cartucho de toner <i>x</i> é de tipo não aprovado.	Instale um cartucho de toner KONICA MINOLTA de tipo apropriado (AM, EU, AP ou JP), veja Página 67.
TAM. NÃO CORRESP	Os tamanhos não correspondem quando CONT . AUTO (menu Mecanismo) está LIGADO.	Carregue o tamanho de mídia correto.
SEM TONER	O cartucho de toner <i>x</i> está vazio. (Aparece quando MECANISMO/SEM TONER CONTIN-UAR está ativado)	Substitua o cartucho de toner.
X TONER A BAIXO	O cartucho de toner <i>x</i> está quase vazio e deve ser substituído dentro de 200 páginas Carta/A4 com cobertura de 5%.	Preparar o cartucho de toner da cor especificada.
BAND X VAZIA	Bandeja <i>X</i> (Bandeja 1, 2) foi especificada no driver para impres- são, mas a Bandeja <i>X</i> está vazia.	Carregue mídia na ban- deja especificada.

Mensagens de erro (Chamada de operador)

Esta mensagem	significa	faça isso
TAMPA ABERTA DUPLEX	Tampa da unidade de duplex aberta.	Feche a tampa do duplex.
TAMPA IMPRESSORA ABERTA	A tampa frontal da impressora está aberta.	Feche a tampa frontal.
CARTUCHO DE TAMBOR NÃO INSTALADO	O cartucho de tambor não está instalado.	Instale o cartucho de tambor.
GAVETA ABERTA BANDEJA 2	A gaveta da bandeja 2 não está instalada, ou não foi inserida completamente na Bandeja 2.	Insira a bandeja na uni- dade de alimentação de mídia.
OPÇÃO DE DUPLEX NÃO ACOPLADA	A impressão duplex foi especificada no driver, mas a opção de duplex não está instalada.	Instale a opção de duplex.
ERRO ESTOURO MEMÓRIA	A impressora recebeu mais dados do que pode processar com sua memória interna.	Desligue a impressora, aguarde alguns segundos e volte a ligá-la. Diminua o volume de dados a serem impressos (por exemplo, reduzindo a resolução), e tente imprimir de novo.
		Se isto não resolver o problemas, instale um módulo de memória opcional.
ERRO MAU FUNC.VÍDEO	O volume de dados a serem impressos excede a capacidade de transmissão de dados interna da impressora.	Desligue a impressora, aguarde alguns segundos e volte a ligá-la. Diminua o volume de dados a serem impressos (por exemplo, reduzindo a resolução), e tente imprimir de novo.

Esta mensagem	significa	faça isso
ATOLAMENT.MATERL DUPLEX INFERIOR	Atolamento de mídia na opção de duplex.	Localize e elimine o atolamento.
ATOLAMENT.MATERL DUPLEX SUPERIOR	Atolamento de mídia na opção de duplex.	
ATOLAMENT.MATERL FUSOR		
ATOLAMENT.MATERL ROLO TRANSFERÊNCIA	A mídia atolou na área do rolo de trans- ferência. Este tipo de atolamento significa que a mídia não che- gou à área de saída de papel.	
ATOLAMENT.MATERL BANDEJA X	A mídia atolou enquanto estava sendo extraída da bandeja especificada (X).	
MATERIAL:BAND1 "MÍDIA"	O tipo de mídia confi- gurado no driver é diferente do tipo de mídia carregado na Bandeja 1.	Carregue o tipo de mídia apropriado na Bandeja 1.
MATERIAL:BAND X "TAMANHO"	O tamanho de mídia configurado no driver é diferente do tama- nho de mídia carre- gado.	Carregue o tamanho de mídia apropriado na bandeja especificada.
ERRO TAM/TIPO	Uso de mídia não suportada (tamanho, espessura, tipo errado).	Carregue o tamanho e tipo de mídia correto.
ERRO TAM/TIPO DUPLEX	Mídia não compatível para impressão duplex.	Use o tamanho e tipo de mídia correto para impressão duplex.

Esta mensagem	significa	faça isso
FIM VD.UTIL TONER	O cartucho de toner <i>x</i> está vazio. (Aparece quando MECANISMO/SEM TONER PARAR está ativado)	Substitua o cartucho de toner.
TONER X NÃO INSTALADO	O cartucho de toner <i>x</i> não está instalado, ou um cartucho de toner não aprovado está instalado.	Instale um cartucho de toner KONICA MINOLTA aprovado para a sua impressora.
BAND 2 NÃO ACOPLADA	Bandeja 2 foi especificada no driver para impressão, mas a Bandeja 2 não está instalada.	Interrompa a tarefa de impressão e altere a configuração no driver. Se necessário, instale a Bandeja 2.

Mensagens de serviço

Estas mensagens indicam uma falha mais grave, a qual somente pode ser eliminada por um técnico da Assistência técnica. Se uma destas mensagens for indicada, desligue a impressora, aguarde alguns segundos e volte a ligá-la. Se o problema persistir, contacte o seu revendedor local ou provedor de serviços autorizado.

Esta mensagem de serviço	significa	faça isso
ERRO ILEGAL SENSOR AIDC	Erro do sensor AIDC.	Contacte a Assistência técnica e forneça informações do erro.
ERRO COMUNICAÇÃO	Ocorreu um erro de comunicação na interface USB ou Ethernet.	Verifique se o cabo de interface está corretamente conectado à impressora.
		Se o erro continuar a ser exibido, embora a cone- xão de cabos esteja cor- reta, chame a Assistência técnica.
ERRO CONTROLADOR	Erro interno do controla- dor.	Contacte a Assistência técnica e forneça informações do erro.
ERRO INTERFACE MECAN.	Ocorreu um erro de comunicação no controlador do mecanismo.	Contacte a Assistência técnica e forneça informações do erro.
ERRO FATAL CÓD:XX	Foi detectado um erro com o item indicado "xx" na mensagem de serviço.	Reinicialize a impres- sora. Geralmente, a mensagem de serviço desaparece com esta ação e a impressora pode continuar a opera- ção.
		Se o problema persistir, contacte a Assistência técnica.

Instalação de acessórios

Introdução

Nota

O uso de acessórios não fabricados e não suportados por KONICA MINOLTA anulara a sua garantia.



Este capítulo fornece informações sobre os seguintes acessórios.

Módulos DIMM (Dual In-Line Memory Modules)	64MB, 128 MB, 256 MB ou 512 MB DIMM (sem buffer, Non-ECC)
Opção de duplex	Duplex automático
Bandeja 2	Bandeja de 500 folhas incluída
Capa de proteção contra poeira	A capa de proteção contra poeira é uma peça de série da impressora nas Américas, mas um acessó- rio opcional em outros países.

Nota

Antes da instalação de acessórios, é necessário desligar e desconectar a impressora e os acessórios.



Para informações detalhadas sobre as opções disponíveis, consulte o site printer.konicaminolta.com.

Proteção antiestática

<u>Nota</u>

Antes de abrir e manipular o módulo DIMM, toque em alguma parte de metal da impressora para evitar a formação de carga eletrostática. Quando o DIMM for retirado da embalagem condutora, segure-o pelas bordas, evitando de tocar nos circuitos eletrônicos. Ao manipular um DIMM, certifique-se de que este seja depositado sobre uma esteira antiestática ou uma folha de alumínio.

120 Introdução

Módulos DIMM (Dual In-Line Memory Modules)



Você pode precisar de memória adicional (DIMM) para gráficos complexos e para impressão duplex.

Um DIMM (dual in-line memory module) é uma placa de circuitos compacta com chips de memória montados na superfície.

A sua impressora é fornecida com 32 MB de memória SDRAM, podendo ser expandida para até 544 MB de RAM, através da instalação de um DIMM de SDRAM adicional (sem buffer). A sua impressora é fornecida com um slot de DIMM livre.

Especificações dos DIMMs

Capacidade	64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB
Tipo de módulo	Sem buffer, Non-ECC
N° de pinos	168 pinos
Configuração	8M x 64, 16M x 64, 32M x 64, 64M x 64
Taxa de dados	100 MHz, 133 MHz
Latência CAS	2, 3
Voltagem	3,3 V



Devido à configuração da placa controladora da impressora, só são reconhecidos 2 bancos de memória (DIMMs de face simples). DIMMs de face dupla possuem 4 bancos de memória, mas dos 4 bancos só são reconhecidos 2. Assim, é possível que uma impressora que tenha instalado um DIMM de face dupla com 512 MB só reconheca metade de memória, ou seja 256 MB. Para que toda a memória disponível seja reconhecida, é necessário que esteja instalado um DIMM de face simples.

DIMMs recomendados:

1) 64 MB DIMM: 69001605 (PNY), 69000985 (PNY) 2) 128 MB DIMM : CT16M64S4D7E (Crucial) 3) 256 MB DIMM : VS133-S256/HB (Buffalo) 4) 512 MB DIMM: 0286-0005 (Centon)



Para detalhes sobre DIMMs disponíveis, consulte printer.konicaminolta.com.

Instalar um DIMM


Nota


É muito importante proteger a placa controladora e quaisquer placas de circuito associadas da impressora contra dano eletrostático. Antes de executar este procedimento, reveja as precauções antiestáticas na Page 120. Além disso, sempre manuseie as placas de circuito pegando apenas pelas bordas.


1 Desligue a impressora e desconecte o cordão de energia e os cabos de interface.



Se tem uma opção de duplex instalada, remova-a.

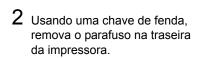

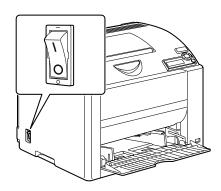


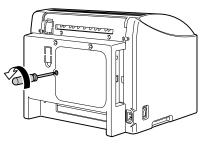

3 Retire o painel posterior.




O painel tem dois ganchos no lado direito, devendo ser removido puxando levemente o lado esquerdo do painel na sua direção, e então deslizando-o pela esquerda para fora.

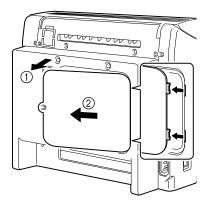

4 Insira o novo DIMM diretamente no conector de DIMM - o módulo deve encaixar na posição.

Observe qual o lado de encaixe do DIMM para alinhar com o conector. Se você não conseque encaixar o DIMM no lugar, não force. Reposicione-o, assegurando-se de que o DIMM esteja completamente encaixado no conector.

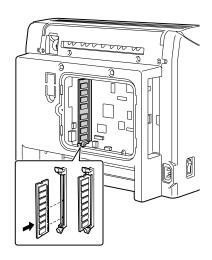

- 5 Reinstale o painel e aperte o parafuso.
- 6 Reconecte todos os cabos de interface.

7 Reconecte o cordão de energia e ligue a impressora.



8 Imprima uma página de configuração a partir do 'menu pág. especiais' (MENU PÁG. ESPECIAIS/IMPRIMIR PÁGINA CONFIG.) e verifique se o tamanho total do RAM instalado na sua impressora está listado.


Opção de duplex

A impressão duplex (2 lados) pode ser efetuada manualmente ou em modo automático, com a opção de duplex e suficiente memória instalada. Veja "Impressão duplex" na pág. 61.




Instalação da opção de duplex

1 Desligue a impressora.

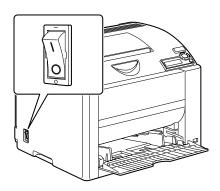


2 Remova as duas placas de ejeção e a fita.

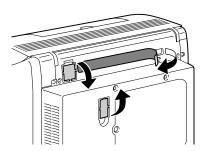


3 Prepare a opção de duplex.




Antes de instalar a opção de duplex, abra a tampa da unidade e verifique se o botão está na posição vertical. Após verificar o botão, feche a tampa.

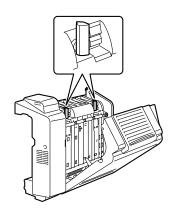

4 Instale a opção de duplex.

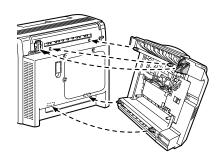


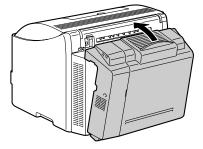

5 Abra a tampa da opção de duplex.




A opção de duplex ainda não está fixada na impressora; por isso, segure-a no lugar ao abrir sua tampa.

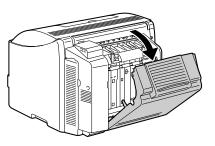


6 Enquanto você puxa os botões, gire-os em sentido horário, até que fiquem horizontais. A opção de duplex é fixada.



Assegure-se de que os dois botões estejam bloqueados.

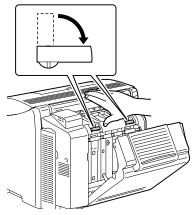


7 Feche a tampa do duplex.

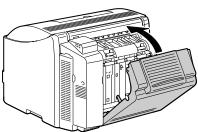

Bandeja 2

Com a Bandeja 2 instalada, a quantidade de papel pode ser aumentada. A bandeja suporta até 500 folhas de papel A4/Carta.

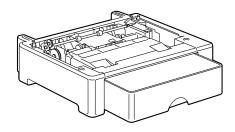


127 Bandeja 2

Instalar a Bandeja 2


Nota

Como existem consumíveis instalados na impressora, mantenha-a sempre nivelada, para prevenir derramamentos acidentais.

1 Desligue a impressora e desconecte o cordão de energia e os cabos de interface.

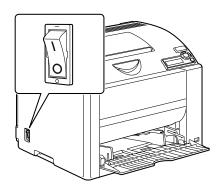

- 2 Preparar a Bandeja 2.
 - Certifique-se de colocar a Bandeja 2 sobre uma superfície plana.
- 3 Levante a impressora e coloque-a sobre a Bandeja 2, assegurando que os pinos de posicionamento na Bandeja 2 ajustem-se corretamente aos furos no fundo da impressora.

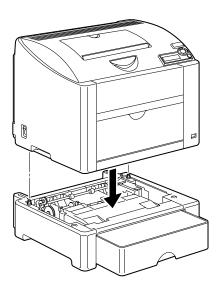

128 Bandeja 2

Capa de proteção contra poeira


Com a capa de proteção contra poeira instalada na Bandeja 1, a mídia fica protegida contra poeira e o ruído causado pela impressão é reduzido. Recomendamos manter a capa de proteção instalada quando a impressora está em uso.




Dependendo da área de vendas, a capa de proteção contra poeira não é fornecida com esta impressora. Caso necessário, contacte um representante autorizado para adquirir esta peça.

Instalação da capa de proteção contra poeira


1 Abra a bandeja 1.

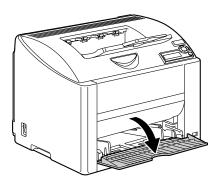

2 Instale a capa de proteção contra poeira.

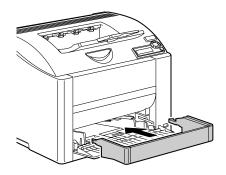


3 Encaixe a tampa à capa de proteção contra poeira.

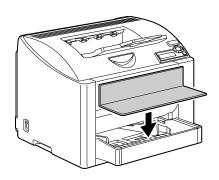


Como carregar mídia na Bandeja 1 com a capa de proteção contra poeira instalada


1 Remova a tampa, e em seguida abra o painel frontal da capa de proteção contra poeira.

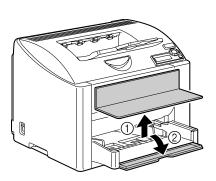

2 Ajuste as guias, aumentando o espaço de abertura.

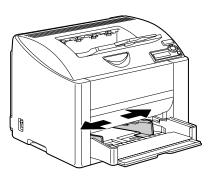


3 Carregue a mídia na bandeja com a face de impressão para cima.

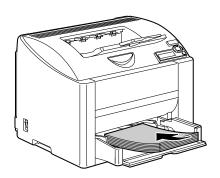


Não coloque papel acima da marcação 🔻 Não carregue mais de 10 envelopes ou 50 folhas de etiquetas, cartões postais, alta gramatura ou transparências.

4 Ajuste as guias à largura mídia.

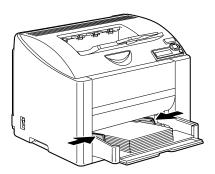

5 Feche o painel frontal da capa de proteção contra poeira e volte a encaixar a tampa.

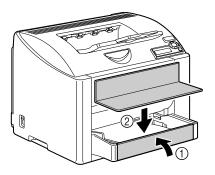

Apêndice



Especificações de segurança

Impressora		
Padrões de segu- rança	Modelo para os EUA	UL 60950-1, CSA C22.2 N° 60950-1-03
	Modelo para Europa	Diretiva UE 73/23/EEC Diretiva UE 93/68/EEC EN 60950-1 (IEC 60950-1)
	Modelo para China	GB 4943
Padrões CEM	Modelo para os EUA	Parte 15 das normas FCC, subparte B, classe B ICES-003
	Modelo para Europa	Diretiva UE 89/336/EEC Diretiva UE 93/68/EEC EN 55022 (CISPR Pub. 22) classe B EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 55024
	Modelo para China	GB 9254 classe B, GB 17625.1
	Modelo para Austrália	AS/NZS CISPR22 classe B

Especificações técnicas

Impressora

Tipo	Impressora desktop quatro cores a feixe de laser
Sistema de impressão	2 diodos a laser e refletor poligonal
Sistema de desenvolvi- mento	Desenvolvimento de toner monocomponente
Resolução	2400 dpi × 600 dpi, 1200 dpi × 600 dpi ou 600 dpi × 600 dpi

Primeira impressão	Cor total:	ico:12,0 segundos para A4, Carta (papel liso) 21,0 segundos para A4, Carta (papel liso) ico:24,0 segundos para A4, Carta (papel liso) 33,0 segundos para A4, Carta (papel liso)
Velocidade de impressão	Cor total:	ico:20,0 páginas por minuto para A4, Carta (papel liso) 5,0 páginas por minuto para A4, Carta (papel liso) ico:11,4 páginas por minuto para A4, Carta (papel liso) 5,0 páginas por minuto para A4, Carta (papel liso)
Tempo de aquecimento	100 V/120 V: Média: 45 segundos ou menos 220 to 240 V: Média: 49 segundos ou menos	
Tamanhos de mídia	Bandeja 1 Largura de papel:92 a 216 mm (3,6 a 8,5") Comprimento de papel: Papel liso/Timbre: 198 a 356 mm (7,8 a 14,0") Etiqueta/Cartão postal/Envelope/Alta gramatura/Transparência: 148 a 297 mm (5,9 a 11,7") Bandeja 2 (Opcional) A4/Carta	
Papel/Mídia	 Papel liso (60 a 90 g/m²; 16 a 24 lbs bonde) Papel reciclado (60 a 90 g/m²; 16 a 24 lbs bonde) Transparência Envelope Alta gramatura (91 a 163 g/m²; 25 a 43 lbs bonde) Cartão postal Timbre Folha de etiqueta Brilhante 	

Capacidade de entrada	Bandeja 1 Papel liso: 200 folhas Envelope: 10 envelopes
	Etiqueta/Cartão postal/Alta gramatura/Trans- parência/Timbre/Brilhante: 50 folhas
	2 Bandeja 2 (Opcional) Papel liso: 500 folhas
Capacidade de saída	Bandeja de saída: 200 folhas (A4, Carta)
Temperatura de serviço	de 10° a 35°C (50° a 95°F)
Umidade de serviço	de 15 a 85%
Alimentação de energia	de 110 a 127 V, 50 a 60 Hz de 220 a 240 V, 50 a 60 Hz
Consumo de energia	100 V/120 V: 1100 W de 220 a 240 V: 1100 W
Amperagem	de 110 a 127 V: 11 A ou inferior de 220 a 240 V: 7 A ou inferior
Ruído acústico	Imprimindo: 53 dB ou inferior Em standby: 35 dB ou menos
Dimensões externas	Altura: 341 mm (13,4") Largura: 430 mm (16,9") Profundidade: 395 mm (15,6")
Pesos	Impressora: aproximadamente 19,9 kg (43,9 lb) (sem a capa de proteção contra poeira) Cartucho de toner: Cartucho de toner in-box padrão = 0,58 kg (1,28 lb) (Y, M, C, K) Cartucho de substituição (com tampa de rolo de toner)= capacidade padrão: 0,63 kg (1,39 lb) (Y, M, C) Alta capacidade: 0,70 kg (1,54 lb) (Y, M, C, K)
Interface	Compatibilidade com USB 2.0 e USB 1.1, 10Base-T/100Base-TX (IEEE 802.3) Ethernet
CPU	TAK pro800 130 MHz
Memória padrão	32 MB

Tabela - Expectativas de vida útil dos consumíveis

Item	Expectativa de vida útil média (em páginas simplex)
Cartucho de toner	Com cobertura de 5% Cartucho de toner in-box padrão = 1.500 páginas (Y, M, C, K) Cartucho de substituição = capacidade padrão: 1.500 páginas (Y, M, C) Alta capacidade: 4.500 páginas (Y, M, C, K)
Cartucho de tambor	Com cobertura de 5%, usando papel liso Monocromático: 45.000 páginas (contínua) 10.000 páginas (intermitente) Cor total: 11.250 páginas (contínua) 7.500 páginas (intermitente)

Nossa preocupação com o meio ambiente



Como uma parceira mundial na proteção ao meio ambiente, projetamos esta máquina para atender aos padrões do Programa Internacional do ENERGY STAR® para um uso mais eficiente de energia.

O que é um produto ENERGY STAR?

Um produto ENERGY STAR tem uma função especial que o permite ativar automaticamente o "modo de baixa energia" após um período de inatividade. O produto ENERGY STAR utiliza a energia com maior eficiência, economizando nas contas de energia e ajudando a proteger o meio ambiente.

Índice

A
Acessórios 120
bandeja 2 127
capa de proteção contra poeira 129
DIMMs 121
opção de duplex 124
Alta gramatura 42
Área representável 48
Armazenamento de mídia 63
Atolamento de mídia
opção de duplex 97
Atolamentos
eliminar 90
prevenir 89
trilha da mídia 90
В

Bandeja 2 127

Bandeja de saída 62

Brilhante 48

C

Capa de proteção contra poeira 129 Carregar mídia 50 Cartão postal 46 Conexão da Web PageScope 106 Consumíveis cartucho de toner 66

D

Descarga de eletricidade estática 120
Descarga eletrostática 120
Driver de impressora 10
configuração 9
guia Configuração 11
guia Papel 11
guia Qualidade 12
Dual in-line memory module 121

Index 139

Е Modo de exibição 14 abrir 14 Envelope 43 como usar 14 Etiquetas 44 fechar 15 G Ν Guia Configuração 11 N-até 105 **Guia Papel 11** Guia Qualidade 12 Р Painel de controle 20 ı Papel liso 41 Impressão de sobreposição 104 Prevenir atolamentos de mídia 89 Impressão direta 33, 35 Problemas com atolamentos 99 Impressão duplex 61 Proteção antiestática 120 opção de duplex 124 Pulseira para proteção antiestática **Impressora** 120 componentes 3 O Qualidade de impressão 107 Janela de mensagem 20 т Timbre 45 Localização de defeitos 87 Tipo de mídia a impressora se reinicia 104 alta gramatura 42 atolamento de mídia 99 brilhante 48 impressão duplex 105 cartão postal 46 mensagens de estado, erro e serviço etiquetas 44 113 papel liso 41 nada é impresso 107 timbre 45 transparência 47 M Tipo mídia envelope 43 Manutenção 78 Transparência 47 Margens da página 49 Trilha da mídia 90 Mensagens 113

Manutenção 78
Margens da página 49
Mensagens 113
Mensagens de erro 114
Mensagens de serviço 118
Menu de configuração 22
Mídia

área representável 48 carregar 50 eliminar atolamentos 90 prevenir atolamentos 89 trilha 90

140 Index

U

União à esquerda do livreto 105